SAMSUNG

SGH-D900
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 99. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Kamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

Īpašas tālruņa funkcijas

- **Mūzikas atskaņotājs**
  Atskaņo MP3 mūzikas failus, izmantojot tālruni kā mūzikas atskaņotāju.

- **Failu apskatītājs**
  Atveriet tālrunī dažāda formāta dokumentus, tos nebojājot.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu Bluetooth tehnoloģiju. Varat lietot arī stereo Bluetooth austiņas, lai klausītos mūziku ar augstas kvalitātes stereo skaņu.

- **Personificējiet zvanītāja ID ar fotoattēlu**
  Nosakiet zvanītājus, tālruņa ekrānā aplūkojot viņu fotoattēlus.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkartes ar savu numuru un profilu. Iepazīstoties, izmantojiet šo ērto elektronisko vizītkarti.

- **Dzidrums**
  Izmantojiet balss skaidruma funkciju, lai palielinātu ienākošā zvana skaļumu un skaidrumu pat sabiedriskās vietās.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņas, kurās var apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **E-pasts**
  Sūtiet un saņemiet e-pastu ar attēliem, video un audio pielikumiem.

- **Drukāšana, lietojot Bluetooth**
  Drukājiet attēlus, ziņas un citus personīgos datus tieši no sava tālruņa.

- **Java**
  Spēlējiet uz Java™ tehnoloģiju balstītas spēles vai ielādējiet jaunas spēles.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis **6**

Taustiņi, funkcijas un vietas

Darba sākšana **7**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 15

Tālruņa papildfunkcijas **15**

Sāciet ar fotokameru, mūzikas atskaņotāju un citām speciālajām funkcijām.

Kameras izmantošana 15
Mūzikas failu atskaņošana 16
Web pārlūkošana 17
Kataloga lietošana 18
Ziņu sūtīšana 19
Ziņu apskate 20
Izmantojiet bezvadu Bluetooth 21
Ātri palaidiet izvēlnes numuru secībā 22
Tālruņa displeja apskatīšana TV ekrānā 23
Atmiņas kartes izmantošana 24

Teksta ievadīšana **26**

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Zvanu funkcijas **28**

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas **32**

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Problēmu novēršana **97**

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību **99**

Alfabētiskais rādītājs **106**

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu žurnāls ▶ 32. lpp.

1 Nesenie kontakti ▶ 32. lpp.
2 Neatbildētie zvani ▶ 33. lpp.
3 Zvanītie numuri ▶ 33. lpp.
4 Saņemtie zvani ▶ 33. lpp.
5 Dzēst visu ▶ 33. lpp.
6 Sarunu laiks ▶ 33. lpp.
7 Sarunu izmaksas* ▶ 34. lpp.

2 Katalogs ▶ 34. lpp.

1 Kontaktu saraksts ▶ 34. lpp.
2 Fiksētie kontakti* ▶ 35. lpp.
3 Izveidot kontaktu ▶ 36. lpp.
4 Grupa ▶ 37. lpp.
5 Ātrie zvani ▶ 37. lpp.
6 Mana vizītkarte ▶ 38. lpp.
7 Savs numurs ▶ 38. lpp.
8 Pārvaldība ▶ 38. lpp.
9 Pakalpojuma numurs* ▶ 39. lpp.

3 Programmas ▶ 39. lpp.

1 Mūzikas atskaņotājs ▶ 39. lpp.
2 Balss ieraksti ▶ 42. lpp.
3 Attēlu redaktors ▶ 43. lpp.
4 Bluetooth ▶ 45. lpp.
5 JAVA pasaule ▶ 47. lpp.
6 SIM-AT* ▶ 48. lpp.

4 Pārlūks ▶ 48. lpp.

1 Mājaslapa ▶ 48. lpp.
2 Grāmatzīmes ▶ 49. lpp.
3 Ievadiet URL ▶ 50. lpp.
4 Izdzēst kešatmiņu ▶ 50. lpp.
5 Profila iestatījums ▶ 50. lpp.
6 Pašreizējais serveris ▶ 51. lpp.

5 Ziņas ▶ 51. lpp.

1 Izveidot ziņu ▶ 51. lpp.
2 Manas ziņas ▶ 54. lpp.
3 Šabloni ▶ 58. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 59. lpp.
5 Iestatījumi ▶ 60. lpp.
6 Ziņu apraide ▶ 65. lpp.
7 Atmiņas stāvoklis ▶ 66. lpp.

6 Mani faili ▶ 66. lpp.

1 Attēli ▶ 67. lpp.
2 Videoklipi ▶ 68. lpp.
3 Mūzika ▶ 69. lpp.
4 Skaņas ▶ 69. lpp.
5 Citi faili ▶ 70. lpp.
6 Atmiņas karte** ▶ 72. lpp.
7 Atmiņas stāvoklis ▶ 72. lpp.

7 Plānotājs ▶ 73. lpp.

1 Modinātājs ▶ 73. lpp.
2 Kalendārs ▶ 73. lpp.
3 Piezīme ▶ 77. lpp.
4 Pasaules pulkstenis ▶ 77. lpp.
5 Kalkulators ▶ 78. lpp.
6 Konvertētājs ▶ 78. lpp.
7 Taimeris ▶ 79. lpp.
8 Hronometrs ▶ 79. lpp.

8 Kamera ▶ 79. lpp.

1 Fotografēt ▶ 80. lpp.
2 Uzņemt video ▶ 83. lpp.
3 Atvērt mapi Mani fotoattēli ▶ 86. lpp.
4 Atvērt mapi Mani videoklipi ▶ 86. lpp.

9 Iestatījumi ▶ 86. lpp.

1 Datums un laiks ▶ 86. lpp.
2 Tālruņa iestatījumi ▶ 86. lpp.
3 Displeja iestatījumi ▶ 89. lpp.
4 Skaņas iestatījumi ▶ 90. lpp.
5 Apgaismojuma iestatījumi ▶ 91. lpp.
6 Tīkla pakalpojumi ▶ 92. lpp.
7 Drošība ▶ 94. lpp.
8 Atmiņas stāvoklis ▶ 96. lpp.
9 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus ▶ 96. lpp.
0 VOD iestatījumi*** ▶ 96. lpp.
* Atslēgu pārvaldība ▶ 96. lpp.

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
** Parāda tikai tad, ja atmiņas karte ievietota tālrunī.
*** Parāda tikai tad, ja to nodrošina var atšķirties.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

- Tālrunis
- Ceļojuma adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Taustiņi, funkcijas un vietas

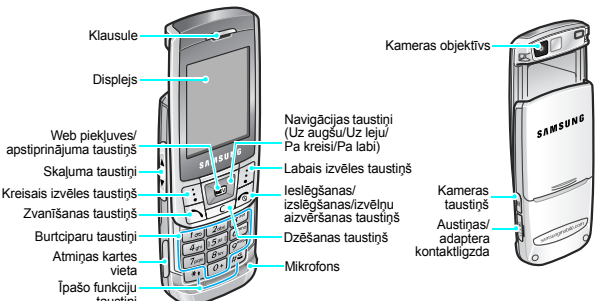

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraužamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Noņemiet akumulatora vāku.

☑ Ja tālrunis ir jau ieslēgts, vispirms to izslēdziet, turot nospiestu [ ].

2 Ievietojiet SIM karti.

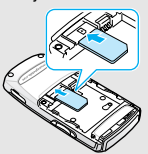

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.



4 Ielieciet akumulatora vāku atpakaļ tā vietā.

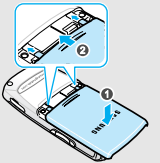

5 Pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteri.

6 Pievienojiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

7 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

8 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

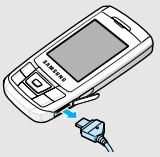

Zema uzlādes līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par akumulatora zemu uzlādes līmeni, un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona ( ).

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ], lai ieslēgtu tālruni.
Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Izslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ].

Tastatūras bloķēšana

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai nekas neatgadītos, ja taustiņus nejauši nospiež.

Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam <**Labi**>.

Taustiņi un displejs

Taustiņš

	Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlnēm. ▶ 87. lpp. Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.
	Gaidīšanas režīmā atver Web pārlūku. Izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.
	Izmanto, lai veiktu zvanu vai uz to atbildētu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos numurus.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes un izvēlēto programmas vienumu.
	Lai beigtu zvanu. Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pastam. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].
	Lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai ieslēgtu vai izslēgtu kluso režīmu. Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.
	Lai regulētu tālruņa skaļumu. Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā taustiņu izmanto toņu skaļuma pielāgošanai. Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet, lai ieslēgtu apgaismojumu. Izmanto izvēlņu režīmā, lai ritinātu caur izvēlņu iespējām.
	Gaidīšanas režīmā izmanto, lai piekļūtu izvēlnei **Kamera**. Lai ieslēgtu kameru, turiet nospiestu. Kameras režīmā izmanto, lai fotografētu un ierakstītu video.

Displejs

Izkārtojums Displejs ir sadalīts trīs daļās.

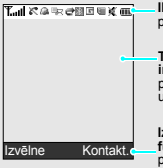

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija
parāda ziņas, instrukcijas un jūsu ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Saņemtā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- Iestatīts signāls
- Jauna īsziņa
- Jauna balss pasta ziņa
- Jauna multiziņa
- Jauns e-pasts
- Viena no ziņu iesūtnēm ir pilna
- Aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija ▶ 92. lpp.
- Bluetooth aktivizēts ▶ 45. lpp.
- Sinhronizēts ar datoru
- GPRS tīkls
- EDGE tīkls
- Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Biroja zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu

Notiek mūzikas atskaņošana

Mūzikas atskaņošana apturēta

Klusais režīms (vibrācija) ▶ 14. lpp.

Klusais režīms (izsl. skaņu) ▶ 14. lpp.

Ievietota atmiņas karte

Zvana signāla veids ▶ 90. lpp.

- Neviens: Melodija
- : Vibrācija
- : Melodija un vibrācija
- : Vibrācija, pēc tam melodija
- : Melodija, pēc tam vibrācija

Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikonas, kas redzamas displejā, var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

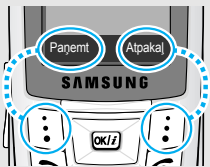

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Izvēlieties iespēju	1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus. 3. Nospiediet **<Paņemt>** vai [OK], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto izvēlnes iespēju. 4. Lai izietu, izvēlieties vienu no turpmākajām metodēm: • Nospiediet **<Atpakaļ>**, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. • Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
Ātrpiekļuves izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**. 2. Izvēlieties valodu.
Zvana signāla melodija	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**. 2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju. 3. Izvēlieties zvana signālu. 4. Nospiediet **<Sagl.>**.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā

Displejam varat iestatīt gaidīšanas ekrāna fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi → Displeja iestatījumi → Fons → Parasts → Fons**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet **<Sagl.>**.

Izvēlnes stils

Jūs varat mainīt displeja veidu galvenās izvēlnes ekrānam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi → Displeja iestatījumi → Galvenās izvēlnes stils**.
2. Izvēlieties nepieciešamo stilu.

Ātrpiekļuve izvēlnēm

Jūs varat iestatīt [Pa kreisi], [Pa labi] un [Uz leju], lai ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi → Tālruņa iestatījumi → Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Mans izvēlnes režīms

Jūs varat izveidot savu izvēlni visbiežāk lietotajiem izvēlnes objektiem.

Manas izvēlnes objektu iestatīšana:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi → Tālruņa iestatījumi → Mana izvēlne**.
2. Izvēlēties notikumu.
3. Izvēlieties objekta izvēlni.

Mans izvēlnes režīms (turpinājums)

Manas izvēlnes objektu atvēršana:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Uz augšu].
2. Ritiniet līdz objektam.
3. Nospiediet [OK].

Klusais režīms

Jūs varat pārslēgt tālruni klusajā režīmā, lai netraucētu citus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt no neatļautas lietošanas. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusējuma paroli **00000000** un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [▲/▼].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar fotokameru, mūzikas atskaņotāju un citām speciālajām funkcijām.

Kameras izmantošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet vēlamos regulējumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [OK/]. Fotoattēlu saglabā automātiski.
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet **<Atpakaļ>**, lai uzņemtu nākamo fotogrāfiju.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Video ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [ok/●].
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet <■>. Uzfilmēto videoklipu saglabā automātiski.
5. Nospiediet <↩>, lai uzņemtu nākamo video.

Video atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

Mūzikas failu atskaņošana

Mūzikas failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādas metodes:

- Iejupielāde no bezvadu Web ▶ 48. lpp.;
- Ielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietošanas rokasgrāmata;
- Saņemšana pa Bluetooth ▶ 47. lpp.;
- Kopējiet atmiņas kartē un ievietojiet karti tālrunī ▶ 24. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → **Tālrunis** vai **Atmiņas karte**.

3. Nospiediet [OK/], lai izvēlētos nepieciešamos failus, un nospiediet <**Piev.**>.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK/].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - OK/ : lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu;
   - Uz augšu: lai piekļūtu pašreizējam albumu sarakstam;
   - Pa kreisi: lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ;
   - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu;
   - ▲/▼: lai regulētu skaļumu;
   - Uz leju: lai beigtu atskaņošanu.

Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto Web pārlūku, varat viegli piekļūt bezvadu Web, lai saņemtu dažādus jaunākos pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no Web ielādētu saturu.

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/] vai <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks** → **Mājaslapa**.

Navigācija Web

- Lai ritinātu caur pārlūka iespējām, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet < > vai [OK/].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai atgrieztos mājas lapā, nospiediet un turiet [**C**].
- Lai izmantotu pārlūka iespējas, izvēlieties vai nospiediet [ ].

Kataloga lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [OK].
2. Izvēlieties **Tālrunis** → **Jauns** → numura veidu.
3. Norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss, Cits, E-pasts, Grafiskais ID, Zvana signāls, Grupa, Dzimšanas diena un Piezīmes.
4. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet <**Sagl.**> vai [OK].

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [OK].
2. Izvēlieties **SIM** → **Jauns**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet <**Sagl.**> vai [OK].

Ieraksta meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakt.**>.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.
3. Izvēlieties ierakstu.
4. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Vizītkartes izveide un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontakta informāciju.
3. Lai saglabātu vizītkarti, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Lai sūtītu vizītkarti, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → un sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [OK].
3. Ievadiet adresātu numurus.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK].

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet [OK].
4. Izvēlieties **Attēls vai video** vai **Mūzika vai skaņa**.
5. Lai izvēlētos **Attēls vai video**, izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videoklipu** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.

   Lai izvēlētos **Mūzika vai skaņa**, izvēlieties **Pievienot mūziku** vai **Pievienot skaņu** un pievienojiet mūzikas failu vai skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Teksts**.
7. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [OK].
8. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK].

E-pasta sūtīšana

1. Gaidīšanas režīms nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas**→ **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta vēstules tematu un nospiediet [OK/].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta vēstules tekstu un nospiediet [OK/].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet attēlu, video, skaņu, mūzikas failus vai dokumentu failus.
8. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu e-pasta vēstuli, nospiediet [OK/].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums

1. Nospiediet **<Skatīt>**.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties īsziņu ( ).

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums

1. Nospiediet **<Skatīt>**.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasts iesūtne**.
2. Izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**.
3. Izvēlieties e-pastu vai ziņas iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Atsākt**, lai apskatītu visu e-pastu.

Izmantojiet bezvadu Bluetooth

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bez vadiem izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai lietot to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **Ieslēgts**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**. Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu **Katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs** vai **Piezīme**.
2. Izvēlieties objektu, kuru vēlaties sūtīt.
3. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.

Datu sūtīšana (turpinājums)	4. Izvēlieties ierīci. 5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>**.
Datu saņemšana	Lai saņemtu datus, lietojot Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai. Ja nepieciešams, nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties datu saņemšanu.

Ātri palaidiet izvēlnes numuru secībā

Zvanīšanas ekrāns nodrošina īsceļus, lai konkretizētu izvēlnes, kuras varat lietot kopā ar ievadīto numuru. Izmantojot šos īsceļus, jūs varat ātri nosūtīt īsziņu, iestatīt signālu, veikt konvertēšanu/aprēķinu, vai arī ieplānot tikšanos pēc numura ievadīšanas.

Papildu īsceļa funkcijas aktivizēšana	Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Papildu īsceļš** → **Ieslēgts**.
Piekļuve izvēlnēm	1. Ievadiet attiecīgo numuru, lai veiktu nepieciešamo darbību gaidīšanas režīmā. Piemēram, ievadiet nepieciešamo laiku, kas sastāv no 4 cipariem, lai iestatītu signālu, vai nepieciešamo datumu, kas sastāv no 4 cipariem, lai ievadītu savu grafiku. 2. Nospiediet vienu no navigācijas taustiņiem. Varat piekļūt šādām programmām pēc noklusējuma: • Uz augšu: **Modinātājs** ▶ 73. lpp. • Uz leju: **Konvertētājs** ▶ 78. lpp. • Pa kreisi: **Īsziņa** ▶ 51. lpp. • Pa labi: **Kalendārs** ▶ 73. lpp.

☑ Varat mainīt īsceļus izvēlnē **Papildu īsceļš**.

Tālruņa displeja apskatīšana TV ekrānā

Jūs varat apskatīt sava tālruņa displeju uz ekrāna, savienojot tālruni un televizoru TV izvades kabeli. Tas nodrošinās tālruņa atmiņā ierakstīto fotoattēlu un videoklipu atskaņošanu un parādīšanu uz lielāka ekrāna, lai jūs par tiem varētu priecāties kopā ar ģimeni vai draugiem.

Svarīga informācija par TV

- Atkarībā no konkrēta TV modeļa un video ievades, audio izvades portu atrašanās vieta un veids var būt atšķirīgi. Kabeļa savienotāja un TV porta krāsām jāsakrīt.
- Atkarībā no video sistēmas, attēls var vibrēt vai tā kvalitāte kādā citā veidā var nebūt optimāla.
- Atkarībā no video kvalitātes, dažus video failus, iespējams, nevar parādīt.
- Kad pieslēgta izvade uz TV, Bluetooth stereo austiņu vai tālummaiņas funkciju nevar izmantot.

Tālruņa displeja attēlošana TV ekrānā

1. Pieslēdziet tālruni ieslēgtam televizoram, izmantojot izvades uz TV kabeli, atbilstoši attēlam.

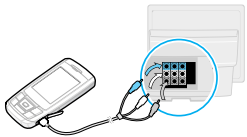

2. Ieslēdziet TV ārējās ievades režīmu.

   Displejs pārslēdzas uz režīmu "Izvade uz TV", un jūs varat redzēt tālruņa displeju TV ekrānā.

3. Ja nepieciešams, iestatiet TV video sistēmu izvēlnē **TV izeja**.
   ▶ 90. lpp.

4. Izvēlieties nepieciešamo programmu un atveriet failus.

Atmiņas kartes izmantošana

Atmiņas karti varat izmantot, lai palielinātu tālruņa ietilpību.

Nozīmīga informācija par atmiņas karti

- Bieža informācijas dzēšana un ierakstīšana saīsina atmiņas kartes kalpošanas laiku.
- Izmantojot vai pārsūtot datus, neizslēdziet tālruni un neizņemiet no tā atmiņas karti. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu un/vai kartes vai tālruņa bojājumus.
- Nepakļaujiet atmiņas karti spēcīgiem triecieniem.
- Neaiztieciet atmiņas kartes spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīksta auduma drāniņu.
- Glabājiet atmiņas kartes bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet atmiņas kartes vietās, kas pakļautas elektrostatiskajai izlādei un/vai elektriskiem traucējumiem.

Ievietojiet atmiņas karti

1. Pavērsiet atmiņas kartes apzīmējumu uz augšu un ievietojiet to atmiņas kartei paredzētajā vietā.

2. Piespiediet karti, līdz tā nofiksējas vietā.

Atmiņas kartes izņemšana

1. Uzspiediet uz atmiņas kartes, lai to izņemtu no tālruņa.
2. Izņemiet karti.

Kartes adaptera izmantošana

Izmantojot kartes adapteri un USB kartes lasītāju/rakstītāju, var lasīt kartes datus datorā.

1. Ievietojiet atmiņas karti adapterī un tad adapteri karšu lasītājā/rakstītājā.
2. Pievienojiet kartes lasītāja/rakstītāja USB savienotāju datora USB portam.
3. Atveriet atbilstošo atmiņas disku, kopējiet kartē un no tās.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Dažām iespējām, piemēram, ziņu sūtīšanai, tālruņu katalogam vai kalendāram, varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet [*] lai pārslēgtos no T9 (T9En) uz ABC (Abc) režīmu.
- Nospiediet [*], lai izmainītu burtu reģistru vai ieslēgtu ciparu režīmu (123).
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu (SYM).

ABC režīma lietošana

Nospiediet attiecīgo taustiņu, līdz ekrānā parādās nepieciešamā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanās secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Citas darbības ABC režīmā

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]**.** Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu HELLO, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.
2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārdu parāda nepareizi, nospiediet [**0**], lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Gan vārdu *OF*, gan *ME* var uzrakstīt, izmantojot [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi un sāktu rakstīt nākamo vārdu.

Citas darbības T9 režīmā

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, nospiediet [**1**].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažās valodās šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.

2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem citus vārdu variantus. Kad vārda alternatīvu vairs nav, displeja apakšējā rindā redzama iespēja **Burtot**.
3. Nospiediet <**Burtot**>.
4. Ievadiet vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet <**Piev.**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā varat ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievietot simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	navigācijas taustiņus.
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu simbolu(-us)	[**C**].
ievadītu simbolu(-us)	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

   • Nospiediet [**C**], lai dzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Jūs varat pārvietot kursoru, lai izlabotu nepareizu ciparu.
   • Nospiediet un turiet [✳], lai ievadītu atstarpi starp cipariem.

2. Nospiediet [ ].
3. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Displejā parādās rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, reģiona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Lai redzētu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz nepieciešamajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru katalogā. ▶ 34. lpp.

Varat lietot arī ātro zvanu funkciju, lai visbiežāk zvanītajiem numuriem piešķirtu noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 37. lpp.

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirts saglabājot, var ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atbilstošā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [#].
2. Ja nepieciešams, ritiniet numuru sarakstā.
3. Lai izsauktu nepieciešamo numuru, nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ] vai <**Pieņemt**>.

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Kad ir ieslēgts režīms **Atb. ar jebkuru taust.**, lai atbildētu uz zvanu, jūs varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot [ ] un <**Atteikt**>. ▶ 89. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Turiet nospiestu [▲ / ▼], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signālu atkarībā no **Skaļuma taustiņš** iestatījuma. ▶ 88. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams to skaits.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet caur neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņu tālruņa labajā pusē izvietotajai kontaktligzdai. Uz austiņām esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu, pēc tam nospiediet un turiet to atkal.
atbildētu uz zvanu	un turiet pogu.
beigtu zvanu	un turiet pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā varat piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā austiņā regulētu skaļumu, izmantojiet [▲/▼].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet [▲], bet, lai skaļumu samazinātu, nospiediet [▼].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai to atsāktu, nospiediet <**Aiztur.**> vai <**Atsākt**>.

Paralēlā zvanīšana

Paralēli varat zvanīt uz vēl vienu numuru, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aiztur.**>.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Varat atbildēt uz ienākošo zvanu jau sarunas laikā, ja tīkls atbalsta šādu funkciju un ir aktivizēta zvanu gaidīšanas funkcija. ▶ 93. lpp.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Izmantojiet stereo skaļruni tālruņa priekšpusē, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot tālruni netālu no sevis.

Nospiediet [OK/], lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, nospiediet taustiņu atkārtoti.

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Ieslēgt austiņas**/**Ieslēgt telefonu**: lai pārslēgtu zvanu uz austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu, vai atpakaļ uz tālruni.
- **Balss skaidrums ieslēgts**/**Balss skaidrums izslēgts**: lai noņemtu blakustrokšņus un uzlabotu sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt pat tad, ja jūs atrodaties trokšņainā vietā.
- **Izslēgt mikrofonu/Ieslēgt mikrofonu**: lai izslēgtu tālruņa mikrofonu, lai otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai ieslēgtu to.
- **Klusi taustiņi**/**Taustiņu toņi**: lai izslēgtu vai ieslēgtu taustiņu toņus.

  Lai izveidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas taustiņš **Taustiņu toņi**.
- **Katalogs**: lai piekļūtu kontaktu sarakstam.
- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF signālus tālruņos lieto zvanīšanai signālu režīmā, katram ciparu taustiņam piešķirot toni. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām, piemēram, bankas pakalpojumiem.
- **Ziņa**: lai izlasītu ienākošo ziņu un sūtītu jaunu ziņu. ▶ 51. lpp.
- **Pievienot**: lai izveidotu konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.

- **Sadalīt**: privāta saruna ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki sarunu var turpināt. Pēc konfidenciālās sarunas pabeigšanas izvēlieties **Pievienot**, lai abi privātās sarunas dalībnieki atgrieztos konferences zvana režīmā.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu pašreiz aktīvo zvanu citam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atvienots no zvana.
- **Izņemt**: lai atvienotu vienu konferences zvana dalībnieku.
- **Beigt aizturēto zvanu**: lai atvienotu aizturēto zvanu.
- **SIM pakalpojums**: lai piekļūtu speciālajiem SIM kartes pakalpojumiem, tādiem kā ziņas, laika prognoze, izklaide un vietas noteikšanas pakalpojumi. Šī izvēle ir pieejama, ja lieto SIM karti ar SIM AT izvēlņu atbalstu.

Izvēlņu funkcijas

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Zvanu žurnāls *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu zvanītos, saņemtos vai neatbildētos zvanus un to ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, var pārbaudīt veikto zvanu kopējās izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu žurnāls**.

Nesenie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Piekļuve zvanu arhīvam

1. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu pie cita zvana veida.
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu zvanu sarakstā.
3. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru vai [OK/] lai apskatītu zvana informāciju.

Zvana ieraksta iespēju izmantošana

Apskatot zvana detaļas, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Zvans**: lai zvanītu uz numuru.
- **Pievienot tālruņu katalogam**: lai saglabātu numuru katalogā.
- **Skatīt kontaktu datus**: piekļūst kontaktu informācijai, ja zvanītājs ir saglabāts tālruņu katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: lai nosūtītu īsziņu vai multiziņu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.
- **Pievienot noraidīto sarakstam**: pievieno numurus atteikto sarakstam.

Neatbildētie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neatbildējāt.

Zvanītie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu visus ierakstus katrā zvanu veidā.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo zvanu tipus, nospiediet [OK/].
2. Nospiediet **<Dzēst>**.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet **<Jā>**.

Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku žurnāls. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēdējā zvana ilgums**: lai pārbaudītu pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā nosūtīts**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemts**: lai pārbaudītu visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.

- **Nodzēst taimerus**: nodzēš sarunu taimerus. Jāievada tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli varat mainīt.
▶ 94. lpp.

Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija parāda sarunu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: var pārbaudīt pēdējā zvana izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: var pārbaudīt visu zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas iestatītas **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: lai pārbaudītu maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Atiestatīt skaitītājus**: lai nodzēstu izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: lai iestatītu maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: lai iestatītu vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot jūsu zvanu izmaksas.

Katalogs *(2. izvēlne)*

Tālruņa numurus varat saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu "Katalogs".

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu numurus.

Ieraksta meklēšana

1. Ievadiet vajadzīgā vārda dažus pirmos burtus.
2. Izvēlieties sarakstā vārdu.
3. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai piezvanītu, vai nospiediet [OK/], lai rediģētu kontakta informāciju.

Kataloga iespēju izmantošana

Apskatot kontaktu detaļas, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Rediģēt**: lai rediģētu kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu izvēlētajam numuram vai sūtītu multiziņu vai e-pastu uz izvēlēto e-pasta adresi.
- **Kopēt**: lai iekopētu izvēlēto numuru tālruņa atmiņā, SIM kartē vai fiksētajā (FDN) sarakstā.
- **Kopēt tālrunī**: kopēt e-pasta adresi ar jaunu kontakta vārdu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu kontaktu, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto kontaktu.
- **Atzīmēt kā noklusēto numuru**: lai iestatītu izvēlēto numuru kā kontakta noklusējumu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu kontakta informāciju, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

Fiksētie kontakti *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu kontaktu sarakstu, kas jāizmanto fiksēto numuru režīmā, kurā tālrunis ļauj veikt izejošos zvanus tikai uz noteiktiem tālruņa numuriem, ja jūsu SIM karte atbalsta šo funkciju. Fiksēto numuru režīmu var aktivizēt izvēlnē **Fiksētais režīms**. ▶ 95. lpp.

Kontakta pievienošana

1. Fiksēto numuru sarakstā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet savu PIN2 un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Nosaukums**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu vietas numuru.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

Kontaktu iespēju izmantošana

Kontaktu iespējām var piekļūt kontaktu sarakstā, nospiežot <**Iespēj.**>. ▶ 35. lpp.

Izveidot kontaktu *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai katalogā pievienotu jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Mainiet iestatījumus vai ievadiet informāciju par kontaktu:.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienojiet numuru jebkurai kategorijai.

     Jūs varat mainīt numura veidu vai iestatīt numuru kā noklusējuma kontaktu, nospiežot <**Iespēj.**> un izvēloties **Mainīt veidu** vai **Atzīmēt kā noklusēto numuru**.
   - **E-pasts**: lai piešķirtu e-pasta adresi.

     Jūs varat iestatīt domēna nosaukuma paplašinājumus un izgūt tos, nospiežot <**Iespēj.**> un izvēloties **Parastā adrese**.
   - **Grafiskais ID**: lai piešķirtu zvanītāja ID attēlu, kas brīdina par zvanu, kurš pienāk no šīs personas.
   - **Zvana signāls**: lai piešķirtu zvana signālu, kas brīdina par zvanu, kurš pienāk no šīs personas.

     Iestatījumiem, kas norādīti **Grafiskais ID** un **Zvana signāls** ir prioritāte pār grupu iestatījumiem.
   - **Grupa**: lai piešķirtu numuru zvanītāju grupai.
   - **Dzimšanas diena**: lai ievadītu personas dzimšanas dienu.
   - **Piezīmes**: lai pievienotu piezīmi par personu.
3. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Sagl.**> vai [OK].

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet informāciju par kontaktu:
   - **Nosaukums**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu vietas numuru.

   Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu, zvana signālu vai grupu, kontaktam jābūt saglabātam tālruņa atmiņā.
3. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Sagl.**> vai [OK].

Grupa *(2.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Piev.**>.
3. Lai izvēlētos nepieciešamos kontaktus, nospiediet [OK/].
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Apskatot grupu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt**: lai redzētu izvēlētās grupas dalībniekus.
- **Pievienot**: lai pievienotu jaunu grupu.
- **Rediģēt**: lai mainītu izvēlētās grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: lai nosūtītu īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu vienam vai vairākiem izvēlētajiem adresātiem.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grupu. Tomēr grupas dalībnieku vārdus neizdzēsīs no kataloga.

Ātrie zvani *(2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātro zvanu ierakstu piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņa vietu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot** → **Kontakts** vai **Fiksēto zvanu kontakts**.
3. Izvēlieties numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.

Ātro zvanu ierakstu pārvaldība

Ātro zvanu ekrānā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Pievienot**: lai piešķirtu numuru taustiņam, kuram tas nav bijis. Jūs varat izvēlēties kontaktu no tālruņu kataloga vai fiksētā saraksta.
- **Skatīt**: lai pārbaudītu taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Mainīt**: lai taustiņam piešķirtu citu numuru.
- **Izņemt**: lai taustiņam dzēstu ātro zvanu iestatījumu.

Zvanīšana, izmantojot ātro izsaukumu

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un sūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Jūsu vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšana tālruņa atmiņā. ▶ 36. lpp.

Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc vizītkartes saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Rediģēt**: lai rediģētu vizītkarti.
- **Sūtīt**: lai sūtītu vizītkarti, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vizītkaršu apmaiņa**: lai apmainītos vizītkartēm ar otru personu, izmantojot Bluetooth.
- **Izņemt**: lai dzēstu vizītkarti.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu savu kontakta informāciju, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

Savs numurs *(2.7. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņu numurus vai lai katram numuram piešķirtu nosaukumu. Šeit veiktās pārmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonentu numurus.

Pārvaldība *(2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai katalogā pārvaldītu kontaktus.

- **Saglabāt jaunos kontaktus mapē**: lai izvēlētos noklusējuma atmiņas vietu, kurā saglabāt kontaktus. Ja izvēlaties iespēju **Jautāt vienmēr**, saglabājot numuru, tālrunis katru reizi piedāvā izvēlēties atmiņas vietu.
- **Kopēt visu**: lai visus SIM kartē saglabātos kontaktus kopētu tālruņa atmiņā vai otrādi.
- **Kārtot pēc**: lai šķirotu savus kontaktus pēc vārda vai uzvārda.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai fiksētā saraksta.
- **Atmiņas stāvoklis**: parāda katalogā saglabāto numuru skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN (pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu, tostarp avārijas dienestu izsaukšanas numurus un uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

Ritiniet līdz nepieciešamajam numuram un nospiediet [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai atskaņotu mūzikas failus, rediģētu fotogrāfijas vai spēlētu Java spēles. Varat izmantot arī Bluetooth funkciju.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

Mūzikas atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms mūzikas faili jāsaglabā tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē. Lai klausītos augstas kvalitātes mūziku, var izmantot Bluetooth stereo austiņas.

Parastā austiņa nav savietojama ar mūzikas atskaņotāju.

Mūzikas failu ielādēšana un saņemšana

Lai saglabātu tālrunī mūzikas failus, izmantojiet šādas metodes:

- Iejupielāde no bezvadu Web ▶ 48. lpp.;
- Ielāde no datora, izmantojot programmas Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietošanas rokasgrāmatu
- Saņemšana pa Bluetooth ▶ 47. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē un ievietojiet karti tālrunī ▶ 24. lpp.

Ielādētos vai saņemtos failus saglabā mapē **Mūzika**. ▶ 69. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

Pievienojiet mūzikas failus atskaņošanas sarakstam, lai varētu tos atskaņot.

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → **Tālrunis** vai **Atmiņas karte**.
2. Nospiediet [OK], lai izvēlētos nepieciešamos failus, un nospiediet <**Piev.**>.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atskaņot pa**.
2. Izvēlieties **Tālrunis**, lai lietotu tālruņa skaļruni.

   Izvēlieties **Bluetooth stereoaustiņa**, lai lietotu Bluetooth stereo austiņas un tad meklētu un savienotu austiņas ar tālruni.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Uz augšu	Piekļūst pašreizējam atskaņošanas sarakstam.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, pārvietojas failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, pārvietojas failā uz priekšu.
▲/▼	Lai regulētu skaļumu.
1	Lai mainītu ekvalaizera režīmu.
2	Lai mainītu atskaņošanas animāciju.
3	Lai mainītu atkārtošanas režīmu.
4	Lai ieslēgtu vai izslēgtu 3D skaņu.
6	Lai iestatītu mūzikas atskaņotāju mūzikas atskaņošanai nejaušā secībā.
7	Atzīmē sākumu un beigas daļai, kuru vēlaties atkārtot. ▶ nākamā sadaļa
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.

Skaņdarba daļas atkārtošana

Jūs varat izvēlēties atskaņotā faila daļu un to neierobežoti ilgi atkārtot.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet [**7**], lai atzīmētu atkārtojamās daļas sākumu.

   Atzīmēto daļu iezīmē atskaņošanas norises joslā.
2. Vēlreiz nospiediet [**7**], lai atzīmētu atkārtojamās daļas beigas. Atskaņotājs atkārto atzīmēto daļu.
3. Lai pārtrauktu atkārtošanu, nospiediet [**7**].

Mūzikas atskaņotāja iespēju izmantošana

Faila atskaņošanas laikā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Atskaņot/Pauze**: lai sāktu vai apturētu atskaņošanu.
- **Pārsūtīt uz Bluetooth stereoaustiņu/Pārsūtīt uz tālruni**: lai nomainītu skaņas izvades režīmu uz Bluetooth austiņām vai tālruņa skaļruni.
- **Atvērt atskaņošanas sarakstu**: piekļūst pašreizējam atskaņošanas sarakstam vai albuma sarakstam.
- **Izņemt no atskaņošanas saraksta**: lai izņemtu izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.
- **Iestatījumi**: lai mainītu atskaņojamo mūzikas failu noklusējuma iestatījumus.
  Atkārtošanas režīms: lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.
  Mainīt: lai iestatītu mūzikas atskaņotāju mūzikas atskaņošanai nejaušā secībā.
  Ekvalaizers: lai mainītu ekvalaizera iestatījumus.
  3D skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu 3D skaņu.
  Vizualizācija: lai mainītu atskaņošanas animāciju.
  Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.
  Mūzika ir primāra, salīdzinot ar citām skaņām: lai iestatītu mūzikas atskaņotāju turpināt atskaņošanu pat tad, kad no tā izejat.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Aktivizēšanas atslēga**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Vēlreiz aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.
- **Īsceļi**: lai redzētu izmantojamo taustiņu funkcijas, kuras Jūs varat izmantot atskaņošanas režīma laikā.

Piekļūšana atskaņošanas sarakstam

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [Uz augšu].

Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Atskaņot pa**: lai izvēlētos skaņas izvades režīmu, nospiežot **Tālrunis** vai **Bluetooth stereoaustiņa**. Ja izvēlējāties **Bluetooth stereoaustiņa**, varat lietot Bluetooth stereo austiņas un pēc tam meklēt un savienot austiņas ar tālruni.

Iespējams mēģināt izveidot Bluetooth savienojumu no austiņām. Lai to darītu, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

- **Pievienot mūziku no**: lai pievienotu failus atskaņošanas sarakstam.
- **Pārvietot ierakstu atskaņošanas sarakstā**: lai pārvietotu izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
- **Atvērt visus atskaņošanas sarakstus**: lai piekļūtu albumu sarakstam.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu izvēlēto failu uz citu mūzikas albumu.
- **Kopēt uz**: lai pārkopētu izvēlēto failu uz citu mūzikas albumu.
- **Izņemt**: lai izņemtu izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Balss ieraksti *(3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīmes ilgums var būt līdz vienai stundai.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/●].
2. Runājiet mikrofonā.
   Nospiediet [OK/●], lai apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu.
3. Beigās nospiediet <**Sagl.**> vai [Uz leju]. Balss piezīmi automātiski saglabā.
4. Nospiediet [OK/●], lai noklausītos balss piezīmi vai [Uz augšu], lai ierakstītu papildus zīmīti.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstu ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atvērt mapi Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties balss piezīmi. Atskaņo piezīmi.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/●	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārvietotos failā uz priekšu.

Taustiņš	Funkcija
▲/▼	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.

Balss ierakstītāja iespēju izmantošana

Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet **<lespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Ieraksts**: lai ierakstītu jaunu balss piezīmi.
- **Atvērt mapi Mani balss klipi**: lai atvērtu balss piezīmju sarakstu.
- **Iestatījumi**: lai pielāgotu balss ieraksta noklusētos iestatījumus:

  Ieraksta laiks: lai izvēlētos ierakstīšanas laiku.

  - **Multiziņu limits**: lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai multiziņai.
  - **E-pasta ziņu limits**: lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai e-pasta ziņā.
  - **1 stunda**: lai ierakstītu līdz 1 stundu ilgu balss piezīmi.

  Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.

  Noklusētais nosaukums: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto nosaukumu.

  Vizualizācija: lai izvēlētos ekvalaizera attēlu.

Attēlu redaktors *(3.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai rediģētu fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.

Efekta pievienošana

1. Nospiediet **<lespēj.>** un izvēlieties **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
2. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
3. Nospiediet **<lelādēt>** vai nospiediet **<lespēj.>** un izvēlieties **lelādēt**.
4. Nospiediet **<lespēj.>** un izvēlieties **Efekti** → efekta iespēju.
5. Nospiediet **<Gatavs>**.
6. Nospiediet **<lespēj.>** un izvēlieties **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet **<Jā>**.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet [OK/].

Regulējumu precizēšana

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Ielādēt**> vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties iespēju **Pielāgot**.
   - **Spilgtums**: lai regulētu attēla spilgtumu.
   - **Kontrasts**: lai regulētu attēla kontrastu.
   - **Krāsa**: lai regulētu attēla sabalansējumu.
4. Iai koriģētu attēla gaišumu, kontrastu vai krāsu līdzsvaru.
5. Nospiediet <**Gatavs**>.
6. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet [OK/].

Pagriešana

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Ielādēt**> vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties iespēju **Pārvērst**.
   - **Pagriezt**: lai pagrieztu fotogrāfiju par 90 grādiem pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
   - **Apgriezt**: lai apvērstu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Gatavs**>.
5. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Nospiediet <**Jā**>.
7. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet [OK/].

Vizuālo funkciju pievienošana

Jūs varat izrotāt attēlus, pievienojot tiem rāmi vai attēlu.

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Ielādēt**> vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielikt** → funkcijas veidu.
   - **Rāmis**: lai izvēlētos dekoratīvu ierāmējumu.
   - **Klipkopa**: lai pievienotu attēlu.
   - **Emocijikona**: lai pievienotu emocijikonu.
4. Izvēlēties notikumu.

5. Noregulējiet ieliktā objekta pozīciju un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet [OK].

Bluetooth *(3.4. izvēlne)*

Izmantojot bezvadu Bluetooth, jūs varat bez vadiem izveidot savienojumu tālrunim ar citām Bluetooth ierīcēm un apmainīties ar datiem, runāt brīvroku režīmā vai vadīt tālruni attālināti.

Bluetooth tehnoloģija ļauj izveidot bezvadu savienojumus starp visām ar Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ar ierīcēm sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt savstarpējā redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, maksimālais darbības attālums var samazināties.
- Lai panāktu labāku sniegumu, ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju, lietojot multivides funkcijas, piemēram, balss ierakstītāju, kameru un mūzikas atskaņotāju, vai otrādi.
- Dažas ierīces var nebūt savietojamas ar jūsu tālruni.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Izvēlnes **Bluetooth** piedāvātās Iespējas.

- **Aktivizēt**: lai aktivizētu vai dezaktivētu Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: lai meklētu Bluetooth ierīces, ar kurām izveidot savienojumu.
- **Mana tālruņa uztveramība**: lai ļautu citām Bluetooth ierīcēm izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Mana tālruņa nosaukums**: lai piešķirtu tālrunim Bluetooth ierīces nosaukumu, ko tad parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasīs jūsu apstiprinājumu, ja citas ierīces piekļūs jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: lai parādītu pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnē **Bluetooth** izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Pēc meklēšanas parāda to ierīču sarakstu, ar kurām jūs varat izveidot savienojumu. Ierīces veidu norāda šādas ikonas:

   - Stereo austiņa
   - Mobilais tālrunis

- Dators
- PDA
- Nezināma ierīce
- Printeris
- Mono austiņas/automašīnas brīvroku komplekts

Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

- pelēka – pārī nesavienotas ierīces;
- zila – pārī savienotas ierīces;
- oranža – ierīces, kas pašreiz ir savienotas ar jūsu tālruni.

3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>**. Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums to nav jāatceras.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku komplektiem, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas jāievada.

Ierīču iespēju izmantošana

Ierīču sarakstā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Savienoties**: lai izveidotu savienojumu ar austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu.
- **Atvienot**: lai beigtu savienojumu ar pievienoto ierīci.
- **Pārlūkot failus**: lai ierīcē meklētu datus un importētu tos tieši uz jūsu tālruni.
- **Pakalpojumu saraksts**: lai piekļūtu ierīces Bluetooth pakalpojumu sarakstam.
- **Pārdēvēt**: lai pārdēvētu pārī savienoto ierīci.
- **Autorizēt ierīci/Neatļaut ierīci**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasa atļauju izveidot savienojumu, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto ierīci vai visas ierīces.

Datu sūtīšana, lietojot Bluetooth

1. Aktivizējiet Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir saglabāts nosūtāmais objekts.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam objektam un nospiediet **<Iespēj.>**.
4. Izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
5. Izvēlieties ierīci.

6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas vajadzīgs savienošanai pārī, un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana, lietojot Bluetooth

Lai saņemtu datus, lietojot Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja neatļauta Bluetooth ierīce sūta datus jūsu tālrunim, tas parāda apstiprinājuma pieprasījuma paziņojumu. Lai pieņemtu datus, nospiediet <**Jā**>.

JAVA pasaule *(3.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu iebūvētajām Java spēlēm un ielādētajām Java programmām.

Spēles spēlēšana.

No spēļu saraksta izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Dažādām spēlēm šī procedūra var būt atšķirīga.

Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Sākt**: lai palaistu izvēlēto programmu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto programmu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu programmas rekvizītiem.
- **Atļauja**: lai iestatītu atļaujas iestatījumus papildu maksas pakalpojumiem, piemēram, piekļuvei tīklam un īsziņām.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai bloķētu programmu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu programmu.
- **Jaunināt**: lai jauninātu programmu uz jaunāko versiju, izņemot iebūvētās spēles.
- **Sūtīt informāciju īsziņā**: lai, izmantojot SMS sūtītu URL, kur atrodas programma, izņemot iebūvētās spēles.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu informācijai par programmām pieejamo atmiņu.
- **Tīkla iestatījumi**: lai izvēlētos savienojuma profilu programmām, kam nepieciešama piekļuve tīklam. Piedāvātās iespējas.

  APN: ievadiet tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  Starpniekserveris: lai izvēlētos, vai tālrunis izmantos starpniekserveri, palaižot Web pārlūku.

Starpniekservera iestatījumi: lai iestatītu šādus starpniekservera iestatījumus pēc saviem ieskatiem:

*ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

- **IP adrese**: ievadiet vārtejas adresi.
- **Ports**: ievadiet porta numuru.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Dezaktivēt**:*

- **DNS1**: lai ievadītu primāro adresi.
- **DNS2**: lai ievadītu sekundāro adresi.

SIM-AT *(3.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM-AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Tālrunī pieejamais WAP (Wireless Application Protocol - bezvadu lietojumu protokols) ļauj piekļūt bezvadu Web. Izmantojot Web pārlūku, jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam mēdiju satura klāstam, piemēram, ekrāna tapetēm, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

Mājaslapa *(4.1. izvēlne)*

Ja lietojat šo izvēlni, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē bezvadu Web pakalpojumu sniedzēja mājaslapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest [ok/].

Navigācija Web pārlūkā

Lai	Nospiediet
ritinātu caur pārlūka objektiem	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	< > vai [ok/].
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Atpakaļ**> vai [**C**].
atgrieztos mājas lapā	un turiet nospiestu [**C**].

Pārlūka iespēju izmantošana

1. Izvēlieties vai nospiediet [*].
2. Izvēlieties kādu no pārlūka iespējām.
   - **Atpakaļ**: lai pārvietotos atpakaļ uz iepriekšējo lapu.
   - **Māja**: lai atgrieztos atpakaļ mājaslapā.
   - **Iziet**: lai izietu no Web pārlūka.
   - **Pārlādēt**: lai pašreizējo Web lapu ielādētu vēlreiz.
   - **Parādīt URL**: lai redzētu pašreizējās Web lapas URL adresi.
   - **Par...**: lai piekļūtu informācijai par pārlūka versiju un autortiesībām.

Piekļuve citām tālruņa izvēlnēm

Jebkurā Web lapā nospiediet [#], lai piekļūtu iespējām.

- **Ievadiet URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Grāmatzīmes**: lai pārslēgtos uz izvēlni **Grāmatzīmes**.
- **Ziņas**: lai pārbaudītu mapē **Manas ziņas** saglabātās ziņas. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu īsziņu.
- **Mani faili**: pāriet uz izvēlni **Mani faili**.

Iziešana no pārlūka

Lai izietu no pārlūka, nospiediet [ ].

Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses un varētu ātri piekļūt Web vietnēm.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi.
4. Nospiediet [OK], lai saglabātu grāmatzīmi.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, izmanto Web pārlūku un piekļuvi atbilstošajai Web lapai.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc objekta saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Atvērt**: lai piekļūtu Web vietnei.
- **Rediģēt**: lai rediģētu grāmatzīmes adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

Ievadiet URL *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pašrocīgi ievadītu Web vietnes URL adresi un piekļūtu Web vietnei.

Izdzēst kešatmiņu *(4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iztīrītu īslaicīgo kešatmiņu, kurā glabājas jūsu nesen apmeklētās Web lapas.

Profila iestatījums *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu Web pārlūka serverus. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi.

- **Profila nosaukums**: lai piešķirtu nosaukumu servera profilam.
- **Mājas URL**: lai ievadītu savas mājas lapas adresi.
- **Datu nesējs**: lai izvēlētos datu nesēju katram tīkla adreses veidam, kuram piekļūstat.
- **Starpniekserveris**: lai izvēlētos, vai tālrunis izmantos starpniekserveri, palaižot Web pārlūku.
- **GPRS iestatījumi**: lai regulētu GPRS tīkla iestatījumus:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  Starpniekservera IP: ievadiet Web vārtejas adresi.

  Starpniekservera ports: ievadiet porta numuru.

  APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Dezaktivēt**:*

  DNS1: lai ievadītu primāro adresi.

  DNS2: lai ievadītu sekundāro adresi.

  APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: lai ievadītu lietotāja ID.

  Parole: lai ievadītu paroli.
- **GSM iestatījumi**: lai pielāgotu šādus GSM tīkla iestatījumus:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  Starpniekservera IP: ievadiet Web vārtejas adresi.

Starpniekservera ports: ievadiet porta numuru.

Sastādīt numuru: lai ievadītu PPP servera tālruņa numuru.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

Datu zvana veids: lai izvēlētos datu zvana veidu.

Ja starpniekservera iestatījums ir ***Dezaktivēt****:*

DNS1: lai ievadītu primāro adresi.

DNS2: lai ievadītu sekundāro adresi.

Sastādīt numuru: lai ievadītu PPP servera tālruņa numuru.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

Datu zvana veids: lai izvēlētos datu zvana veidu.

Pašreizējais serveris *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu kādu no iestatītajiem starpniekserveriem.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pasta vēstules. Jūs varat izmantot arī infoziņu, balss pasta un šūnu apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu īsziņas, multiziņas vai e-pasta vēstules.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (SMS) jums ļauj nosūtīt vai saņemt teksta ziņas, ieskaitot attēlus, audiofailus un animētus attēlus.

1. Ievadiet savu īsziņu.

> ☑ Maksimāli pieļaujamais īsziņas zīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis ziņu sadala vairākās daļās.

2. Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu ziņu veidošanas iespējām.
   - **Apskatīt kā VIVID ziņu**: lai ziņu apskatītu 3D režīmā. Tālrunis pārveido ziņas tekstu 3D dzīvīgā grafikā. Šī iespēja ir pieejama vienīgi tad, kad ziņā ir tikai viena lapa.
   - **Ielikt**: lai pievienotu veidni, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: lai pievienotu vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Pielikt**: lai pievienotu vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
   - **Saglabāt mapē**: lai ziņu saglabātu citā mapē.
   - **Ievades valoda**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
   - **Teksta stils**: lai mainītu teksta atribūtus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un nosūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai nosūtītu ziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet adrešu laukus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK].

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un audio kombinācijas.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet [OK].
3. Izvēlieties rindu **Attēls vai video** vai **Mūzika vai skaņa** un pievienojiet attēlu, video vai mūzikas failu.

   - Maksimālais atļautais ziņas izmērs var būt dažāds atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
   - Atkarībā no faila veida vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.
4. Izvēlieties rindu **Teksts**.
5. Ievadiet ziņas tekstu.

   Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.
   - **Ielikt**: lai pievienotu veidni, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Saglabāt mapē**: lai ziņu saglabātu citā mapē.

- **Teksta stils**: lai mainītu teksta atribūtus.
- **Ievades valoda**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.

6. Kad darbs ir pabeigts, nospiediet [OK/✎].
7. Pēc pievienošanas nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu ziņas rediģēšanas iespējām.
   - **Rediģēt**: lai rediģētu ziņas tēmu vai tekstu.
   - **Apskatīt**: lai apskatītu ziņu, kādu to parādīs adresāta tālrunī.
   - **Mainīt attēlu**/**Mainīt video**/**Mainīt mūziku**/**Mainīt skaņu**: lai aizvietotu pievienoto objektu.
   - **Saglabāt mapē**: lai saglabātu ziņu citā mapē.
   - **Pievienot lapu**: lai pievienotu lapas. Pārvietojieties pa lapām, nospiežot [Pa kreisi] vai [Pa labi].
   - **Dzēst lapu**: lai dzēstu pievienoto lapu.
   - **Rediģēt lapu**: lai iestatītu lapas garumu vai pārvietotu pašreizējo lapu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.
   - **Pielikt**: lai pievienotu vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā, piezīmes vai dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt objektu**/**Noņemt tekstu**: lai noņemtu pievienoto objektu.
8. Kad esat pabeidzis, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet numuru vai e-pasta adresi.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/✎].

E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, kas satur tekstu, skaņu vai attēlus. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpiereģistrējas e-pasta pakalpojumiem un jāizveido savs e-pasta konts un profils. ▶ 65. lpp.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [OK/✎].
3. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta tekstu.

   Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.
   - **Ielikt**: lai pievienotu veidni, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Saglabāt mapē**: lai e-pasta ziņu saglabātu citā mapē.

- **Ievades valoda**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.

5. Kad darbs ir pabeigts, nospiediet [OK].
6. Izvēlieties virkni **Pievienot failu** un izvēlieties vienu no iespējām, lai pievienotu failus.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot videoklipus**/**Pievienot skaņas**/**Pievienot mūziku**: lai pievienotu informāciju, kuru saglabā tālruņa atmiņā.

     Atkarībā no faila veida vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.

   - **Pievienot citu failu**: lai pievienotu dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
   - **Pievienot no atmiņas kartes**: lai pievienotu atmiņas kartē saglabātos failus.
   - **Pielikt**: lai pievienotu vizītkartes, kalendāra ierakstus kā datu formāta pielikumu vai piezīmes.
7. Pēc pievienošanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu e-pasta rediģēšanas iespējām.
   - **Rediģēt**: lai rediģētu tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**: lai dzēstu tēmu vai tekstu.
   - **Izņemt**: lai dzēstu izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
   - **Noņemt visus pielikumus**: lai dzēstu visus pielikumus.
8. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adresi.

   Lai sūtītu e-pastu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
10. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet [OK].

Manas ziņas *(5.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Saņemtās ziņas *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē uzglabātas visas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta ziņas.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- SMS
- MMS
- MMS paziņojumi
- Infoziņas

Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Ziņas pelēkas krāsas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Ziņas iespēju izmantošana

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

Īsziņas

- **Atbildēt**: lai atbildētu sūtītājam ar SMS vai MMS.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Skatīt kā VIVID ziņu**/**Skatīt kā īsziņu**: lai ziņu apskatītu 3D režīmā vai pārslēgtos atpakaļ parastajā apskates režīmā. Šī iespēja ir pieejama vienīgi tad, kad ziņā ir tikai viena lapa.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Skata tālummaiņa**: lai tuvinātu vai tālinātu tekstā, nospiežot [▲/▼]. Lai pārslēgtos atpakaļ uz parasto skatu, nospiediet <**Atpakaļ**>.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja numuru bloķēto numuru sarakstam.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Pievienotie objekti**: lai saglabātu īsziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu ziņu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.

Multiziņas

- **Atsākt**: lai ielādētu multiziņu no servera.
- **Atbildēt ar īsziņu**: lai atbildētu ar SMS.
- **Atbildēt ar multiziņu uz**: lai nosūtītu atbildes ziņu sūtītājam vai visiem adresātiem ar MMS.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.

- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja numuru bloķēto numuru sarakstam.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Pievienotie objekti**: lai saglabātu īsziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Infoziņas

- **Atvērt URL**: lai pievienotos ziņā norādītajai URL adresei.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.

Piegādes atskaites

- **Dzēst**: lai dzēstu atskaiti.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: lai lietotu ziņā norādīto konfigurācijas vērtību savam tālrunim.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabātas ziņas, kuras esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Izvēloties īsziņu vai e-pastu, tā atveras rediģēšanas režīmā, lai jūs varētu rediģēt un/vai nosūtīt ziņu.

Izvēloties multiziņu, tā atveras priekšskatījuma režīmā tāpat kā ziņa no iesūtnes. Lai rediģētu multiziņu, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Rediģēt**.

Izejošās ziņas *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Apskatot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt**/**Atskaņot**: lai skatītu vai atskaņotu izvēlēto failu.
- **Saglabāt mapē Mani faili**/**Reģistrēt**: lai saglabātu izvēlēto failu.
- **Sūtīt vēlreiz**: lai sūtītu ziņu vēlreiz.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.

- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu ziņu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Nosūtītās ziņas *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā veiksmīgi nosūtītās ziņas.

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt**/**Atskaņot**: lai skatītu vai atskaņotu izvēlēto failu.
- **Saglabāt mapē Mani faili**/**Reģistrēt**: lai saglabātu izvēlēto failu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu ziņu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai aizsargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

E-pasta iesūtne *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabātas saņemtās e-pasta ziņas.

E-pasta apskate

1. Nospiediet taustiņu <**Paņemt**>, ja iezīmēts paziņojums **Pārbaudīt jauno pastu**, lai saņemtu jaunas e-pasta vēstules no servera. Tālrunis pārbauda e-pasta serveri un ielādē jaunās e-pasta vēstules.

   Sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē e-pasta statusu:

   - Ielādēts no servera
   - Ielādē
   - Neizdevās ielādēt

   Ikona ! blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

2. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.

3. Nospiediet [▲/▼], lai apskatītu citas e-pasta lappuses. Lai pārvietotos uz pirmo vai pēdējo e-pasta lapu, nospiediet un turiet [▲/▼].
4. Nospiediet [*] vai [#], lai apskatītu nākamos vai iepriekšējos e-pastā.

E-pasta iespēju izmantošana

Apskatot e-pasta saturu vai tā iesākumu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Atsākt**: lai ielādētu visu e-pasta ziņu no e-pasta servera.
- **Skatīt**/**Atskaņot**: lai skatītu vai atskaņotu izvēlēto failu.
- **Saglabāt mapē Mani faili**/**Reģistrēt**: lai saglabātu izvēlēto failu.
- **Atbildēt**: lai nosūtītu atbildi sūtītājam pa e-pastu vai multiziņu.
- **Atbildēt visiem**: lai sūtītu atbildi sūtītājam un visiem citiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu e-pastu citiem.
- **Dzēst**: lai izdzēstu e-pastu no tālruņa atmiņas vai no tālruņa atmiņas un e-pasta servera.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievieno sūtītāja e-pasta adresi vai tēmu bloķēto sarakstam.
- **Izgriezt adresi**: izmanto URL, e-pasta adreses un tālruņa numurus.
- **Pievienotie objekti**: saglabā no e-pasta tālruņa atmiņā izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu e-pastu, lietojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai aizsargātu e-pastu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu e-pasta rekvizītiem.

Mana mape *(5.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai skatītos ziņas, kas pārvietotas ar **Pārvietot uz manu mapi** izvēli no ziņu saraksta.

Šabloni *(5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu bieži izmantojamu ziņu šablonus.

Teksta šablons *(5.3.1 izvēlne)*

Varat izveidot SMS veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tās ielādēt un ievietot, rakstot īsziņu.

Veidnes izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet [OK/✎].

Veidnes iespēju izmantošana

Veidņu sarakstā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Rediģēt**: lai rediģētu veidni.
- **Sūtīt**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto veidni.

Multiziņu veidnes *(5.3.2. izvēlne)*

Varat piekļūt iebūvētajiem vai saviem saglabātajiem MMS šabloniem, lai varētu tos izmantot, veidojot multiziņu.

Veidnes izveidošana

1. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Izveidot**.
2. Izveidojiet veidni, ko izmantosiet tad, kad veidosiet multiziņu.
3. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Saglabāt mapē** → **Šabloni**.

Veidnes iespēju izmantošana

Veidņu sarakstā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto veidni.
- **Sūtīt**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto veidni.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu veidni.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto veidni vai visas veidnes. Iebūvētās veidnes nevar izdzēst.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visas ziņas katrā ziņu veidā.

1. Lai izvēlētos ziņu mapes, nospiediet [OK/✎].
2. Nospiediet **<Dzēst>**.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet **<Jā>**.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu izmantošanas iespējas.

Īsziņas *(5.5.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt īsziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu īsziņu sūtīšanas iespējas.

  Atbildes ceļš: lai ļautu ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  Pieprasīt piegādes atskaiti: lai pieprasītu, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Derīgums: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi ziņas saglabās SMS serverī.

  Ziņas veids: lai iestatītu ziņas noklusējuma veidu. Tīkls var pārveidot ziņas izvēlētajā formātā.

  Pakalpojumu centrs: lai saglabātu vai mainītu īsziņu servera numuru.
- **Saņemšanas iespējas**: lai aktivizētu 3D apskates režīmu saņemto īsziņu rādīšanai tālrunī. Tālrunis pārveido ziņas tekstu 3D dzīvīgā grafikā. Šī iespēja ir pieejama vienīgi tad, kad ziņā ir tikai viena lapa.
- **Bloķēt numuru**: lai iestatītu bloķēto numuru sarakstu, lai tas noraida īsziņu saņemšanu no noteiktiem numuriem. Šeit norādītie numuri iekļauti arī multiziņu bloķēto numuru sarakstā.

Multiziņas *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt multiziņas iestatījumus.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu multiziņu sūtīšanas iespējas.

  Pieprasīt piegādes atskaiti: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

  Adreses slēpšana: lai iestatītu, ka jūsu adresi nerāda saņēmēja tālrunī.

  Pieprasīt lasīšanas atskaiti: lai kopā ar ziņām nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Prioritāte: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni.

  Derīguma termiņš: lai iestatītu laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas saglabājas multiziņu serverī.

  Piegādes laiks: lai iestatītu aiztures laiku pirms ziņas sūtīšanas.
- **Saņemšanas iespējas**: lai iestatītu multiziņu saņemšanas iespējas.

Atteikt anonīmās: lai atteiktu ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

Reklāma atļauta: lai atļautu reklāmas.

Atskaite atļauta: lai iestatītu tīklu, kas informēs sūtītāju, kad esat saņēmis ziņu.

Mājas tīklā: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, ja atrodaties savā mājas pakalpojumu zonā.

Viesabonēšanas tīklā: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

Iespējas saņemt mājas tīklā vai ārzemēs.

- **Automātiski**: lai tālrunis ziņas no servera ielādētu automātiski.
- **Atteikt**: lai tālrunis atteiktu visas ziņas.
- **Manuāli**: lai tālrunis rādītu paziņojumus. Izmantojiet iespēju **Atsākt**, lai manuāli ielādētu jaunas ziņas.

• **Multiziņu profils**: lai izveidotu multiziņas profilu un izvēlētos izmantojamo profilu.

Pašreizējais serveris: lai izvēlētos profilu.

Profila iestatījums: lai konfigurētu multiziņu profilus, izmantojot dažādus multivides serverus.

- **Profila nosaukums**: lai piešķirtu nosaukumu MMS profilam.
- **Servera URL**: ievadiet sava MMS servera adresi.
- **Starpniekserveris**: lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu, izmantojot starpniekserveri.
- **GPRS iestatījumi**: lai pielāgotu iestatījumus, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

IP adrese: ievadiet vārtejas adresi.

Ports: ievadiet porta numuru.

APN: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Dezaktivēt**:*

DNS1: lai ievadītu primāro adresi.

DNS2: lai ievadītu sekundāro adresi.

APN: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

- **Versija**: lai izvēlētos pieejamu OMA versiju un sūtāmo vai saņemamo ziņu maksimālo apjomu.

  Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja maksimālais izmērs 300KB var nebūt pieejams. Šajā gadījumā mēģiniet atkal, mainot iestatījumu uz 100KB.

- **Bloķēt numuru**: iestatiet bloķēto numuru sarakstu, lai tas noraida multiziņu saņemšanu no noteiktiem numuriem. Šeit norādītie numuri iekļauti arī īsziņu bloķēto numuru sarakstā.
- **Ziņu klase**: lai izvēlētos pievienojamās ziņas satura veidu vai arī ziņas lielumu.

  Tikai teksts: lai varētu pievienot tekstu tikai līdz 30 KB.

  Mazs attēls: lai varētu pievienot jebkura veida objektu līdz 30 KB, izņemot video.

  Vidējs attēls: lai varētu pievienot jebkura veida objektu līdz 100 KB, izņemot video.

  Mazs videoklips: lai varētu pievienot jebkura veida objektu līdz 100 KB.

  Vidējs videoklips: lai varētu pievienot jebkura veida objektus līdz 300 KB.
- **Izveides režīms**: lai izvēlētos MMS izveides režīmu.

  Brīdinājums: varat izveidot jebkāda veida satura un lieluma ziņu, taču tālrunis informēs jūs, ja ziņas saturs un lielums pārsniegs maksimāli pieļaujamo.

  Brīvi: lai varētu izveidot jebkāda veida satura un lieluma ziņu.

  Ierobežots: lai izveidotu jebkāda satura un lieluma ziņu, kas norādīta izvēlnē **Ziņu klase**.

E-pasts *(5.5.3. izvēlne)*

Varat konfigurēt e-pasta iestatījumus.

Nevar mainīt e-pasta profila un konta iestatījumus, kamēr e-pastu sūta vai ielādē.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu sūtīšanas iespējas e-pasts:

Sūtīt kopiju sev: lai nosūtītu e-pasta vēstules kopiju uz jūsu e-pasta kontu.

Pieprasīt piegādes atskaiti: lai norādītu tīklam, lai tas informē, kad jūsu e-pasta sūtījumi nogādāti adresātam.

Pieprasīt lasīšanas atskaiti: lai kopā ar e-pasta vēstuli nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

Prioritāte: lai iestatītu jūsu e-pasta prioritātes līmeni.

Pievienot parakstu: lai jūsu e-pasta sūtījumiem pievienotu jūsu vārdu, tālruņa numuru vai vienkāršu piezīmi.

Rediģēt nosaukumu: lai parakstā rediģētu jūsu vārdu.

Rediģēt tālruņa numuru: lai parakstā rediģētu jūsu tālruņa numuru.

Rediģēt piezīmi: lai jūsu parakstā rediģētu taga rindiņu.

- **Saņemšanas iespējas**: lai iestatītu e-pasta ziņu saņemšanas iespējas.

  Pārbaužu intervāls: lai noteiktu, cik bieži tālrunis pārbaudīs serverī ienākošās e-pasta ziņas.

  Ja izvēlaties iespēju **Netiek izmantots**, varat izmantot funkciju "Pārbaudīt jauno e-pastu", lai pārbaudītu jūsu e-pastu manuāli.

  Sūtīt lasīšanas atskaiti: lai noteiktu, vai tālrunis sūta vai nesūta lasīšanas apstiprinājumu par ienākošajām e-pasta ziņām. Ja izvēlaties **Paziņot**, tālrunis lūdz jums sūtīt lasīšanas apstiprinājumu.

  Ielādes iespēja: lai iestatītu, vai tālrunis ielādē tikai e-pasta ziņu iesākumus vai e-pasta ziņu iesākumus un saturu.

  Dzēšanas iespēja: lai noteiktu, vai e-pasta sūtījumus dzēš nekavējoties vai nākamajā reizē, kad jūs pieslēdzaties serverim.

  Ielādes limits: lai noteiktu ienākošo e-pasta ziņu maksimālo lielumu. Jūsu tālrunis atteiks e-pasta ziņas, kas pārsniedz norādīto apjomu.

  Saglabāt serverī: lai pēc ielādes e-pasta ziņu kopijas atstātu serverī.

- **E-pasta konti**: lai iestatītu e-pasta kontu un izvēlētos kontu, kuru izmantos.

  Pašreizējais konts: lai izvēlētos kontu.

  Konta iestatījumi: lai konfigurētu e-pasta kontus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Nospiediet <**Izveidot**> vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot**, ja tas jau ir saglabāts.

- **Tiek lietots**: izvēlieties šo iespēju, lai izmantotu kontu un rādītu šo kontu **E-pasta iesūtne**.
- **Konta nosaukums**: lai ievadītu pašreiz izvēlētā konta nosaukumu.

Lai piekļūtu turpmākajām iespējām, nospiediet [OK/✎] vai <**Iespēj.**> un izvēlieties **Nākamais**.

- **Lietotājvārds**: lai ievadītu lietotājvārdu.
- **E-pasta adrese**: lai ievadītu savu e-pasta adresi.
- **Atbildes adrese**: ievadiet savu e-pasta adresi, ko izmantot, kad saņēmējs nosūta atbildi.

Lai piekļūtu turpmākajām iespējām, nospiediet [OK/✎] vai <**Iespēj.**> un izvēlieties **Nākamais**.

- **SMTP serveris**: lai ievadītu izejošā e-pasta servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu.
- **SMTP ports**: lai ievadītu SMTP porta numuru.
- **SMTP lietotāja ID**: lai ievadītu SMTP lietotājvārdu.
- **SMTP parole**: lai ievadītu SMTP paroli.
- **Drošs savienojums (SMTP)**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.
- **Ielādes servera tips**: lai izvēlētos ienākošā e-pasta servera protokolu. Atlikušās iespējas ir atkarīgas no protokola veida iestatījuma.

*Ja protokola tips ir **POP3**:*

- **POP3 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai hostdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **POP3 ports**: lai ievadītu POP3 porta numuru.
- **Tāds pats ID un parole**: lai izvēlētos, vai jūs vēlaties tādu pašu lietotāja ID un paroli kā izejošo e-pastu serverim.
- **POP3 lietotāja ID**: lai ievadītu POP3 lietotājvārdu.
- **POP3 parole**: lai ievadītu POP3 paroli.
- **APOP pieteikšanās**: ja izvēlēta šī iespēja, tad serverim pievienojas, izmantojot APOP reģistrēšanās shēmu.
- **Drošs savienojums (POP3)**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.

*Ja protokola tips ir **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai hostdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **IMAP4 ports**: lai ievadītu IMAP4 porta numuru.

- **Tāds pats ID un parole**: lai izvēlētos, vai jūs vēlaties tādu pašu lietotāja ID un paroli kā izejošo e-pastu serverim.
- **IMAP4 lietotāja ID**: lai ievadītu IMAP4 lietotājvārdu.
- **IMAP4 parole**: ievadiet IMAP4 paroli.
- **Drošs savienojums (IMAP4)**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.
- **Iekļaut pielikumus**: izvēlieties šo iespēju, lai kopā ar e-pastu saņemtu pielikumus.
- **E-pasta ielādes ierobežojums**: lai iestatītu, cik e-pastu ziņu iesākumu ielādēsiet no servera.

• **E-pasta profili**: lai iestatītu e-pasta profilu un izvēlētos profilu, kuru izmantos.

Pašreizējais severis: lai izvēlētos profilu.

Profila iestatījums: lai konfigurētu e-pasta profilus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Iestatiet katra profila iespējas.

- **Profila nosaukums**: ievadiet e-pasta profila nosaukumu.
- **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.
- **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **DNS1**: lai ievadītu primāro adresi.
- **DNS2**: lai ievadītu sekundāro adresi.

• **Bloķēto saraksts**: lai norādītu e-pasta adreses vai tēmas, kuru saņemšanu vēlaties atteikt.

Infoziņas *(5.5.4. izvēlne)*

Varat mainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu Web servera.

• **Saņemt**: lai iestatītu, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas.

• **Pakalpojumu centrs**: lai ievadītu servera adresi, no kura vēlaties saņemt infoziņas, ja iespēja **Saņemt** ir iestatīta uz **Īsziņu centram raksturīgs**.

Ziņu apraide *(5.6. izvēlne)*

Šūnu apraides pakalpojums nosūta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozēm vai satiksmi.

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu pakalpojumu iestatījumus un piekļūtu apraides ziņām.

• **Lasīt**: lai atvērtu saņemtās ziņas.

Visas šūnu apraides ziņas saglabā mapē **Pašreizējā ziņa** un pēc tālruņa izslēgšanas izdzēš. Ja nevēlaties, lai ziņu izdzēš, saglabājiet to mapē **Arhīvs**. Apskatot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Saglabāt**.

- **Aktivizēt**: lai aktivizētu vai dezaktivētu apraides ziņu saņemšanu.
- **Saņemšanas kanāli**: lai norādītu kanālus, no kuriem jūs saņemat apraides ziņas.
- **Valoda**: lai izvēlētos valodu, kurā jārāda apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Atmiņas stāvoklis *(5.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt atmiņas stāvokli īsziņām, multiziņām, e-pasta ziņām un infoziņām.

Mani faili *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Mani faili** ļauj piekļūt tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē saglabātajiem attēliem, videoklipiem, balss piezīmēm, mūzikas failiem, skaņām.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Mani faili**.

Padomi par Digitālā satura tiesību pārvaldību

Saskaņā ar Digitāla satura tiesību pārvaldības (DRM) sistēmu nepieciešama atļauja, lai piekļūtu dažiem multivides objektiem, kas ielādēti no interneta vai saņemti ar MMS.

Šo atslēgu varat iegūt Web vietnē, kam pieder tiesības uz šo saturu; izmantojiet iespēju **Aktivizēšanas atslēga**.

Ievērojiet sarakstā esošās ikonas.

- : pārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : pārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.
- : nepārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : nepārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.

Jūsu pakalpojumu sniedzējs nodrošina tikai uz kontu balstītus vai neierobežotas piekļuves DRM failus.

Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne parāda paša uzņemtos, ielādētos, saņemtos vai no datora importētos fotoattēlus.

Attēla apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

Slaidrādes skatīšanās

Attēlus varat apskatīt kā slaidrādi, parādīt pēc kārtas vai apskatīt katru attēlu pašreizējā mapē.

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Slaidrāde**.
3. Izvēlēties laika intervālu. Sākas slaidrāde.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārtrauktu slaidrādi.

Attēlu iespēju izmantošana

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Saraksts**: lai atgrieztos attēlu sarakstā.
- **Pilnekrāna skats**/**Normālskats**: lai mainītu apskates režīmu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu, izmantojot attēlu redaktoru, ja tas uzņemts ar tālruņa kameru. ▶ 43. lpp.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Kopēt kartē**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Slaidrāde**: lai apskatītu visus attēlus slaidrādes veidā.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Drukāt, lietojot**: lai izdrukātu failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth vai USB.

  ☑ • Lai izdrukātu, izmantojot USB, vispirms ir jāiestata USB režīms uz **Pictbridge**. ▶ 88. lpp.
  • Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

- **Aktivizēšanas atslēga**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Vēlreiz aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Videoklipi *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ierakstītos, lejupielādētos, saņemtos vai no datora importētos videoklipus.

Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

Videoklipa atskaņošana

1. Izvēlieties video mapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Uz augšu	Lai piekļūtu atskaņošanas sarakstam.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
▲/▼	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.

Pēc atskaņošanas nospiediet <>, lai piekļūtu iespējām.

- **Atskaņot**: lai atskaņotu izvēlēto failu.
- **Sūtīt**: lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā zvanītāja attēlu**: lai iestatītu failu kā zvanītāja identifikācijas attēlu tālruņu kataloga ierakstā.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Kopēt kartē**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.

- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu izvēlēto failu ar citu Bluetooth ierīci.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Aktivizēšanas atslēga**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Vēlreiz aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu iegūto licences atslēgu.

Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ielādētos vai no datora importētos MP3 mūzikas failus.

1. Izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties failu. Atveras mūzikas atskaņotājs. ▶ 40. lpp.

☑ Ja atskaņojat failu no šīs izvēlnes, vispirms nepievienojot to mūzikas atskaņotāja atskaņošanas sarakstam, atskaņošanu fona režīmā neatbalsta.

Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša ierakstītās balss piezīmes un lejupielādētos, saņemtos vai no datora saņemtos skaņas failus.

Skaņas klipa atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Lai ierakstītu balss piezīmi, skatiet **Balss ieraksti**. ▶ 42. lpp.

Skaņas klipa atskaņošanas laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Saraksts**: lai atgrieztos pie skaņu saraksta.
- **Sūtīt**: lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā zvana toni, modinātāja melodiju vai melodiju tālruņu kataloga ierakstam, vai atgādinājumiem.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Kopēt kartē**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.

- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu izvēlēto failu vai visus failus ar citu Bluetooth ierīci.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Aktivizēšanas atslēga**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Vēlreiz aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu dažādus tālruņa atmiņā saglabātus dokumentu failus un citus failus, tos nebojājot. Pieejamie failu formāti ir Microsoft Word, Adobe PDF, vienkāršs teksts utt.

Faila apskatīšana

1. Izvēlieties faila mapi.
2. Izvēlieties failu. Atveras Picsel failu apskatītājs.

- Atkarībā no faila izmēra vai Picsel failu skatītāja atmiņas ietilpības dažus failus, iespējams, neatvērs pareizi.
- Ja dokumenta failā ir valodas, kuras Picsel failu apskatītājs neatbalsta, dokumenta saturs parādīsies nepareizi.

Lai apskatītu dokumentus, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
▲/▼	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
Uz augšu/ Uz leju	Ritina lappuses.
Pa kreisi/ Pa labi	Lai panoramētu lappusi.
OK/	Lai piemērotu dokumentu lapas lielumam.
1	Meklē atpakaļ dokumentā vārdu, kas ierakstīts meklēšanas režīmā.
2	Lai atgrieztos pirmajā lapā.
3	Meklē uz priekšu dokumentā vārdu, kas ierakstīts meklēšanas režīmā.

Taustiņš	Funkcija
4	Lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
5	Lai pagrieztu lapu.
6	Lai pārvietotos uz nākamo lapu.
7	Lai piemērotu apskates režīmu ekrāna platumam.
8	Lai pārvietotos uz pēdējo lapu.
9	Lai piemērotu apskates režīmu ekrāna augstumam.
#	Lai mainītu apskates režīmu.

Dokumentu iespēju izmantošana

Dokumenta skatīšanas laikā nospiediet <**Iespēj.**> vai <⮌>, lai piekļūtu iespējām.

- **Pilnekrāna skats**/**Normālskats**: lai mainītu apskates režīmu.
- **Tālummaiņa**: lai tuvinātu vai tālinātu.
- **Ietilpināt**: lai ietilpinātu dokumentu lapas lielumā, ekrāna platumā vai ekrāna augstumā.
- **Pagriezt**: lai pagrieztu dokumentu.
- **Pāriet uz**: lai pārvietotos uz citu dokumenta lapu.
- **Sākt meklēšanu**/**Pārtraukt meklēšanu**: lai aktivizētu vai dezaktivētu meklēšanas režīmu. Varat dokumentā meklēt atsevišķu vārdu, ievadot to.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Drukāt, lietojot**: lai izdrukātu attēlu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot USB vai Bluetooth.

  ☑ • Lai izdrukātu, izmantojot USB, vispirms ir jāiestata USB režīms uz **Pictbridge**. ▶ 88. lpp.
  • Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

- **Pārvietot uz karti**: lai pārvietotu izvēlēto failu atmiņas kartē, ja tā ir ievietota.
- **Kopēt kartē**: lai pārkopētu izvēlēto failu atmiņas kartē, ja tā ir ievietota.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.

- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Iestatījumi**: lai mainītu dokumenta apskatīšanas iestatījumus.

  Panoramēšana...: lai mainītu panoramēšanas režīmu.

  Kartējums ieslēgts: parāda vai noslēpj pašreizējās lapas karti.

  Vadības ierīce: lai pilnekrāna apskatē slēptu vai rādītu īsceļu rīkjoslu.
- **Aktivizēšanas atslēga**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Vēlreiz aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.
- **Īsceļi**: lai rādītu Picsel failu skatītājā izmantojamo taustiņu funkcijas.

Atmiņas karte *(6.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu atmiņas kartē saglabātajiem failiem. Šo izvēlni parāda tikai tad, ja tālrunī ievietota atmiņas karte.

- Tālrunis sākotnēji ir iestatīts formāta FAT16 atmiņas karšu lietošanai. Ja ievietojat formāta FAT32 atmiņas karti, tālrunis piedāvā atmiņas karti pārformatēt. Ja to nedarīsiet, jūs nevarēsiet piekļūt kartei no tālruņa.
- Ja mapei atmiņas kartē ir apakšmapes, kas pārsniedz maksimālo jūsu tālruņa sistēmas atbalstīto mapju dziļumu, varat tālrunī neatvērt vai dzēst maksimāla dziļuma apakšmapes.

Atmiņas stāvoklis *(6.7. izvēlne)*

Var pārbaudīt kopējo multivides objektu atmiņu, kā arī atmiņu, ko pašreiz aizņem katra multivides mape.

Plānotājs *(7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai veidotu savu darba plānu. Jūs varat arī lietot ērtas funkcijas, piemēram, modinātājpulksteni, piezīmjbloku, kalkulatoru, konvertētāju, taimeri un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Plānotājs**.

Modinātājs *(7.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni signālu iestatīšanai. Parastā signāla zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Skaņas iestatījumi neietekmē modinātāja zvanu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Iestatiet modinātāja iespēju.
   - **Modinātājs**: lai aktivizētu signālu.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
   - **AM/PM**: lai iestatītu **AM** vai **PM**, ja ir iestatīts 12 stundu laika formāts.
   - **Signāla diena**: lai pārbaudītu signāla atskaņošanas dienu.
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Signāla pārtraukšana

- Lai apturētu atgādinātāja signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet <**Labi**> vai [OK]. Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot <**Labi**> un [OK]. Tā varat rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties dezaktivēt.
2. Izvēlieties **Izslēgts** rindā **Modinātājs**.

Signāla iestatīšana izslēgtam tālrunim

Signāla ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgts**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Kalendārs *(7.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai veidotu savu ikmēneša darba plānu.

Kalendāra dienas izvēle

Piekļūstot izvēlnei **Kalendārs**, parādās mēneša kalendārs ar pelēkā krāsā iezīmētu šīsdienas datuma rūtiņu.

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Lai pārvietotos pa mēnešiem, nospiediet [▲/▼].

Objekta izveidošana

Kalendārā varat saglabāt tikšanās, jubilejas, uzdevumus un citas piezīmes. Varat saglabāt vairāk par vienu objektu dienā.

Tikšanās vai citas piezīmes ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Tikšanās** vai **Dažādi**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus.
   - **Tēma**: lai ievadītu notikuma nosaukumu.
   - **Detaļas**: lai ievadītu notikuma detaļas.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: lai ievadītu notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: lai ievadītu notikuma beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Vieta**: (**Tikšanās**) ievadiet informāciju par notikuma vietu.
   - **Modinātājs**: lai iestatītu notikuma atgādinājuma signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot**: (**Tikšanās**) lai atkārtoti saņemtu notikuma signālu.
   - **līdz**: (**Tikšanās**) izvēlas atkārtošanas vienību un nosaka datumu, kad beigt atkārtošanu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu uzdevumu.

Jubilejas ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.

3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus.
   - **Iemesls**: lai ievadītu informāciju par jubileju.
   - **Datums**: lai ievadītu datumu.
   - **Modinātājs**: lai iestatītu jubilejas ieraksta atgādinājuma signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms jubilejas atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot katru gadu**: lai tālruni iestatītu atgādināt par šo jubileju katru gadu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu jubilejas ierakstu.

Uzdevuma ievade

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevums**: ievadiet informāciju par uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: lai ievadītu sākuma datumu.
   - **Termiņš**: lai ievadītu beigu datumu.
   - **Prioritāte**: lai izvēlētos prioritātes līmeni.
   - **Modinātājs**: lai iestatītu uzdevuma ieraksta atgādinājuma signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms uzdevuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu uzdevumu.

Kalendāra apskate

Līdzko uzdevumi ir ieplānoti, zem kalendāra parādās to ikonas un uzdevumu skaits noteiktā dienā.

- Tikšanās
- Jubilejas
- Uzdevumi
- Dažādi notikumi

Notikuma apskatīšana.

1. Izvēlieties datumu kalendārā, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Apskatot notikumu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Rediģēt**: lai rediģētu notikumu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu notikumu, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Skatīt pēc**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Gatavs**/**Nav veikts**: izmainīt uzdevuma statusu.
- **Dzēst**: lai dzēstu notikumu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu notikuma datus, izmantojot ar Bluetooth savietojamu printeri. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

Kalendāra iespēju lietošana

Kalendāra ekrānā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt pēc**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu.
- **Pāriet uz**: lai izvēlētos šodienas datumu vai ievadītu konkrētu datumu.
- **Notikumu saraksts**: lai kārtotu notikumus pēc to veida.
- **Dzēst**: lai izdzēstu kalendārā saglabātos elementus, izmantojot dažādas dzēšanas iespējas.
- **Iestatījumi**: lai mainītu dažādus kalendāra noklusējuma iestatījumus.

  Sākuma diena: lai izvēlētos dienu, ar kuru sākas nedēļa.

  Noklusētais skatījums: lai izvēlētos kalendāra noklusējuma apskatīšanas režīmu.
- **Notikumi ar nokavētiem signāliem**: lai apskatītu notikumus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu informācijai atmiņā par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

Ierakstu apskate citā režīmā

Varat mainīt kalendāra parādīšanos dienas vai nedēļas apskates režīmos. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Skatīt pēc** → apskates režīmu.

Dienas apskate

Jūs varat apskatīt izvēlētā datuma ierakstus. Atbilstoši notikuma tipam un stāvoklim parādās ikonas.

- Iestatīts signāls

- Periodisks notikums
- Pabeigts uzdevums
- Uzdevuma prioritāte (oranža: augsta, Gaiši zils: normāla un pelēks: zema)

Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Nedēļas skats

Jūs varat apskatīt izvēlētās nedēļas notikumus. Laika tabulas rūtiņa norāda notikuma informācijas esamību. Zilās mapes norāda uz plānotajiem notikumiem, un zaļās mapes norāda uz dažādiem notikumiem.

Izvēlieties rūtiņu, kas satur meklēto notikumu.

Piezīme *(7.3. izvēlne)*

Jūs varat izveidot piezīmju sarakstu.

Piezīmes izveidošana

1. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot**.
2. Ievadiet piezīmes saturu.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Piezīmes apskate

Izvēlieties sarakstā piezīmi.

Piezīmes iespēju izmantošana

Piezīmju sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt**: lai piekļūtu izvēlētajai piezīmei.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu piezīmi.
- **Sūtīt**: lai sūtītu piezīmi, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto piezīmi vai visas piezīmes.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai pārbaudītu tālruņa atmiņā saglabāto piezīmju skaitu.

Pasaules pulkstenis *(7.4. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, varat arī uzzināt, cik ir pulkstenis ir citviet pasaulē.

Pasaules laika apskatīšana

1. Pasaules kartē nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu līdz nepieciešamajai pilsētai ( ). Kad laika līnija pārvietojas, parādās konkrētās laika zonas laiks un datums.

2. Lai pārietu uz citu laika zonu, nospiediet [Uz leju], lai nokļūtu uz zemāk esošās līnijas ( ).
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu līdz nepieciešamajai pilsētai.
4. Lai saglabātu laika zonu, nospiediet [OK/].

Pāreja uz vasaras laiku

1. Pasaules kartes ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Lietot vasaras laiku**.
2. Lai izvēlētos nepieciešamās laika zonas, nospiediet [OK/].
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kalkulators *(7.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izpildītu aritmētiskās pamatfunkcijas, t.i., saskaitītu, atņemtu, reizinātu un dalītu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Lai ievadītu decimālo punktu, nospiediet [ ].
   - Lai ievadītu iekavu, nospiediet [ ].
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [▲ / ▼].
   - Nospiediet <**Iespēj.**>, lai izmantotu papildu aritmētiskās funkcijas vai pārslēgtos uz konvertētāja ekrānu.
2. Ievadiet aprēķinu, nospiežot navigācijas taustiņus.
3. Ievadiet otro skaitli.
4. Nospiediet [OK/], lai apskatītu rezultātu.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, sākot no 2. soļa, lai varētu turpināt aprēķināšanu.

Konvertētājs *(7.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertācijām, piemēram, valūtas vai temperatūras konvertēšanai.

Konvertēšana

1. Izvēlieties vēlamo konvertētāja veidu.
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma valūtu, un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Lai ievadītu decimālo punktu, nospiediet [ ].
   - Lai mainītu temperatūru virs nulles (+) vai zem nulles (-), nospiediet [ ].

4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Parāda ievadītajam skaitlim ekvivalentu vērtību.

Konvertētāja iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Nodzēst**: lai notīrītu pašreizējās vērtības.
- **Mainīt**: lai mainītu konvertēšanas virzienu.
- **Valūtas kurss**: lai labotu valūtas kursu sarakstu.

Taimeris *(7.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir beidzies, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iestat.**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, nospiediet [OK/].

Taimera apturēšana

- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai pārtrauktu taimera darbību.
- Lai apturētu taimera darbību, pirms atskan signāls, esot taimera ekrānā, nospiediet [OK/].

Hronometrs *(7.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var izmērīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet [OK/].
2. Lai izvēlētos laika intervālu, nospiediet [OK/]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.
3. Lai atiestatītu hronometru, nospiediet <**Nodzēst**>.

Kamera *(8. izvēlne)*

Tālrunī iebūvēto kameras moduli varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera**.

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana nav atļauta.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var aizskart citas personas privāto dzīvi.

Fotografēt *(8.1. izvēlne)*

Kamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru un pārslēgtu displeju fotografēšanas režīmā, izvēlieties izvēlni **Fotografēt**. Gaidīšanas režīmā varat arī nospiest un turēt [ ].
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Nospiediet <>, lai izmantotu kameras iespējas. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 82. lpp.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [OK]. Fotoattēlu saglabā mapē **Mani fotoattēli**.
4.

Lai	Nospiediet
izmantotu fotografēšanas iespējas	<**Iespēj.**>. ▶ 82. lpp.
sūtītu fotoattēlu multiziņā, pa e-pastu vai Bluetooth	[OK].
dzēstu fotoattēlu	[**C**] un pēc tam <**Jā**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Atpakaļ**>.

Kameras iespēju izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu iespējām.

- **Uzņemt video**: lai pārslēgtos ieraksta režīmā.
- **Uzņemšanas režīms**: lai fotografētu šādos režīmos:

  Viens foto: lai uzņemtu fotoattēlu normālajā režīmā. Varat izvēlēties, vai kamera automātiski saglabā fotoattēlus vai ne.

  Sērijfoto: lai uzņemtu secīgu fotoattēlu sēriju. Varat izvēlēties kameras uzņemto fotoattēlu skaitu un fotografēšanas ātrumu.

Mozaīkas uzņēmums: lai uzņemtu vairākus nekustīgus kadrus un saglabātu tos vienā rāmī. Jūs varat izvēlēties izkārtojumu.

- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
- **Rāmji**: lai izmantotu dekoratīvu rāmi.
- **Zibspuldze**: lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimeris**: lai iestatītu aizkaves laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
- **Atvērt mapi Mani fotoattēli**: lai piekļūtu mapei **Mani fotoattēli**.
- **Kameras iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  Fotoattēla iestatījumi: lai mainītu šādus attēlu iestatījumus.

  - **Lielums**: lai izvēlētos attēla lielumu.
  - **Kvalitāte**: lai izvēlētos attēla kvalitāti.
  - **Skatu meklētāja režīms**: lai izvēlētos priekšskatījuma režīmu.
  - **Fokusēšanas režīms**: izvēlas fokusa režīmu.
  - **Ainavas programma**: lai iestatītu, izmantot vai neizmantot fotografēšanas nakts režīmu.
  - **Ekspozīcijas mērīšana**: lai izvēlētos attēla ekspozīciju noteikšanas metodi, pamatojoties uz noteiktu attēla vietu.
  - **Baltā balanss**: lai regulētu fotoattēla krāsu balansu. Jūs varat likt fotoattēla toņiem izskatīties siltākiem vai aukstākiem.
  - **ISO**: lai mainītu ISO iestatījumu, kas kontrolē kameras jutību. Vājā apgaismojumā izvēlieties lielāku ISO skaitli. Jo lielāks ISO skaitlis, jo ātrāk darbojas kameras aizslēgs un kamera ir jutīgāka pret gaismu. Lielāki ISO iestatījumi var nedaudz deformēt attēlu.

  Izvēles: lai mainītu attēlu fotokameras iestatījumus:

  - **Aizslēga skaņa**: lai izvēlētos skaņu, kas būs dzirdama, nospiežot fotokameras aizvaru.
  - **Tuvinājuma skaņa**: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.
  - **Spilgtuma skaņa**: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.
  - **Noklusētais nosaukums**: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto nosaukumu.
- **Kameras īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
▲	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
▼	Lai rādītu spoguļattēlu.
Pa kreisi/ Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
1	Lai pārslēgtos ieraksta režīmā. ▶ 83. lpp.
2	Lai mainītu attēla lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu uzņemšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
6	Lai mainītu baltā balansa iestatījumus.
7	Lai izvēlētos dekoratīvu rāmi.
8	Lai iestatītu taimeri.
9	Maina kameras režīmu.
✳	Lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
0	Lai atvērtu mapi **Mani fotoattēli**. ▶ 67. lpp.
#	Lai mainītu apskates režīmu.

Fotoattēlu iespēju izmantošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Skatu meklētājs**: lai atgrieztos fotografēšanas režīmā.
- **Skatīt**: lai piekļūtu vienam no sērijfoto fotoattēliem.
- **Vai iestatīt kā**: uzstāda fotoattēlu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu, izmantojot attēlu rediģēšanu. ▶ 43. lpp.

- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Dzēst visus sērijfotoattēlus**: lai dzēstu visus sērijfotoattēlus.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt mapi Mani fotoattēli**: lai piekļūtu mapei **Mani fotoattēli**.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu izvēlēto failu ar citu Bluetooth ierīci.
- **Drukāt, lietojot**: lai izdrukātu failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth vai USB.

> • Lai izdrukātu, izmantojot USB, vispirms ir jāiestata USB režīms uz **Pictbridge**. ▶ 88. lpp.
> • Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Uzņemt video *(8.2. izvēlne)*

Varat ierakstīt video, kuru parāda kameras ekrānā, un saglabāt to.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru un pārslēgtu displeju ieraksta režīmā, izvēlieties izvēlni **Uzņemt video**.
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Nospiediet <▣>, lai izmantotu kameras iespējas. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 84. lpp.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/●].
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet <▣>. Video saglabā mapē **Mani videoklipi**.
5.

Lai	Nospiediet
atskaņotu videoklipu	[OK/●].
izmantotu videoklipu iespējas	<▣>. ▶ 85. lpp.
dzēstu videoklipu	[**C**] un pēc tam <**Jā**>.
atgrieztos ierakstīšanas režīmā	<↩>.

Kameras iespēju izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <▤>, lai piekļūtu iespējām.

- **Fotografēt**: lai pārslēgtos uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
- **Zibspuldze**: lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimeris**: lai iestatītu aizkavējuma laiku, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
- **Atvērt mapi Mani videoklipi**: lai piekļūtu mapei **Mani videoklipi**.
- **Videokameras iestatījumi**: lai mainītu video ierakstīšanas iestatījumus.

  Ieraksta režīms: lai izvēlētos videoklipa ierakstīšanas režīmu.

  Izvēlieties **Parasts**, lai ierakstītu videoklipu pašreiz pieejamās atmiņas limita robežās. Videoklipu saglabā MP4 formātā.

  Izvēlieties **Multiziņu limits** vai **E-pasta ziņu limits**, lai ierakstītu video, kas ir piemērots pārsūtīšanai pa MMS vai e-pastu. Videoklipu saglabā 3GP formātā.

  Lielums: lai izvēlētos rāmja lielumu.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitāti.

  Skatu meklētāja režīms: lai izvēlētos priekšskatījuma režīmu.

  Ierakstīt skaņu: lai ieslēgtu vai izslēgtu audio.

  Baltā balanss: lai regulētu attēla krāsu līdzsvaru. Varat veidot sava video toņus siltus vai aukstus.

  Ainavas programma: lai iestatītu, izmantot vai neizmantot fotografēšanas nakts režīmu.

  Tuvinājuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.

  Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.

  Noklusētais nosaukums: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto nosaukumu.
- **Videokameras īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
▲	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.

Taustiņš	Funkcija
▼	Lai rādītu spoguļattēlu.
Pa kreisi/ Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
1	Lai pārslēgtos fotografēšanas režīmā. ▶ 80. lpp.
2	Lai mainītu rāmja lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu video ierakstīšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
6	Lai mainītu baltā balansa iestatījumus.
7	Lai izslēgtu vai ieslēgtu audio skaņu.
8	Lai iestatītu taimeri.
*	Lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
0	Lai atvērtu mapi **Mani videoklipi**. ▶ 68. lpp.

Taustiņš	Funkcija
#	Lai mainītu apskates režīmu.

Video iespēju izmantošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet, <>, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatu meklētājs**: lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā.
- **Sūtīt**: lai nosūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā zvanītāja attēlu**: lai iestatītu failu kā zvanītāja identifikācijas attēlu tālruņu kataloga ierakstā.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt mapi Mani videoklipi**: lai piekļūtu mapei **Mani videoklipi**.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai aizsargātu failu no izdzēšanas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Atvērt mapi Mani fotoattēli *(8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu uzņemto fotoattēlu sarakstam. ▶ 67. lpp.

Atvērt mapi Mani videoklipi *(8.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ierakstīto videoklipu sarakstam. ▶ 68. lpp.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne **Iestatījumi** piedāvā dažādas iestatījumu iespējas, lai pielāgotu tālruni jūsu vēlmēm un vajadzībām. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusējuma vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Datums un laiks *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālrunī esošo laiku un datumu.

- **Mājas zona**: iestata mājas laika zonu. Izvēlieties pilsētu, kas atbilst jūsu laika joslai. Lai iestatītu vasaras laiku, izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
- **Laiks**: lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: lai izvēlētos laika formātu.
- **Datums**: lai ievadītu pašreizējo datumu.
- **Datuma formāts**: lai izvēlētos datuma formātu.
- **Automātiska atjaunināšana**: lai aktivizētu automātisko laika atjaunošanas funkciju. Jūsu tālrunis no tīkla nolasīs MCC (Mobile Country Code - mobilais laika kods) un automātiski atjauninās pašreizējo laiku valstij, kurā atrodaties ceļojuma laikā.

  ☑ Iespējams, ka informāciju neatjauninās, ja pārvietojaties vienas valsts vairākās laika zonās.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Jūsu vajadzībām var pielāgot daudzas dažādas tālruņa sistēmas funkcijas.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no vairākām displeja teksta valodām.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Slīdņa iestatījumi *(9.2.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis reaģē, kad to atverat, atbildot uz ienākošu zvanu, un kad to aizverat, lietojot šo funkciju.

- **Uz augšu**: lai iestatītu, vai atbildēt uz zvanu, vienkārši atverot tālruni, vai neatbildēt.
- **Nedarbojas**: lai iestatītu, vai tālrunis, ja to aizverat, saglabā izvēlni, ko pašlaik lietojat, vai nesaglabā.

> ☑ Iestatot **Nedarbojas**, ar taustiņu **Turpināt darbību** tastatūras bloķēšana darbojas tikai gaidīšanas režīmā.

Īsceļi *(9.2.4. izvēlne)*

Varat lietot navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai ātri piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu īsceļu funkciju nozīmi, kas piešķirta [Pa kreisi], [Pa labi] un [Uz leju].

Īsceļa piešķiršana taustiņam

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā ātrpiekļuves taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Ātrpiekļuves iespēju izmantošana

Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Piešķirt**: lai piešķirtu īsceļa izvēlni.
- **Mainīt**: lai mainītu īsceļu izvēlni.
- **Izņemt**: lai izvēlētajam taustiņam dezaktivētu piešķirto ātrpiekļuvi.
- **Noņemt visu**: lai dezaktivētu visas ātrpiekļuves piešķires.

Mana izvēlne *(9.2.5. izvēlne)*

Jūs varat izveidot savu izvēlni, izmantojot biežāk lietotos izvēlnes objektus, lai gaidīšanas režīmā tos ērti atvērtu, spiežot [Uz augšu].

Manas izvēlnes objektu iestatīšana

1. Maināmo objektu izvēle.
2. Izvēlieties nepieciešamo izvēlnes objektu.

Objektu iespēju izmantošana

Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Piešķirt**: lai iestatītu kādu objektu.
- **Mainīt**: lai mainītu izvēlēto objektu.

- **Izņemt**: lai izņemtu izvēlēto objektu.
- **Noņemt visu**: lai noņemtu visus objektus.

Papildu īsceļs *(9.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu papildu īsceļa funkciju. Jūs varat ātri piekļūt īsziņas, signāla, kalkulatora, kalendāra un konvertētāja programmām zvanīšanas ekrānā.

Atkarībā no fonta veida zvanīšanas ekrānā šī izvēlne var nebūt pieejama.

Papildu īsceļa funkcijas maiņa

1. Izvēlieties **Ieslēgts** un nospiediet [Uz leju].
2. Izvēlieties taustiņu, kuru mainīsiet, lai lietotu kā īsceļa taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Papildu īsceļa iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Piešķirt**: lai piešķirtu īsceļa izvēlni.
- **Mainīt**: lai mainītu īsceļu izvēlni.
- **Izņemt**: lai izvēlētajam taustiņam dezaktivētu piešķirto ātrpiekļuvi.
- **Noņemt visu**: lai dezaktivētu visas ātrpiekļuves piešķires.

Skaļuma taustiņš *(9.2.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu skaļuma taustiņa iestatījumus.

- **Skaļuma regulēšanas taustiņa funkcija**: lai iestatītu, vai tālrunis izslēdz zvana signālu vai atsaka zvanu, ja ienākošā zvana laikā turat nospiestu [▲ / ▼]. Jūs varat arī iestatīt, vai tālrunis sūtīs īsziņu zvanītājam, ja zvans ir atteikts.
- **Īsziņa**: lai ievadītu ziņu, kas jāsūta zvanītājam, ja zvanu atsaka.

USB iestatījumi *(9.2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu USB režīmu, kuru izmantos, kad, izmantojot USB, pieslēgsiet tālruni datoram vai printerim.

- **Modems**: izvēlieties, lai lietotu savu tālruni kā modemu.
- **Lielapjoma atmiņa**: izvēlieties, lai piekļūtu atmiņas kartei, ja tā ir ielikta.
- **Pictbridge**: izvēlieties, lai pieslēgtu savu tālruni ar PictBridge savietojamo printeri.

Papildiestatījumi *(9.2.9. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas funkcijas.

- **Automātiskā atkārtošana**: lai pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauktu tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Atb. ar jebkuru taust.**: lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ] vai <**Atteikt**>.
- **Balss skaidrums**: noņem blakustrokšņus un uzlabo sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt pat tad, ja jūs atrodaties trokšņainā vietā.

Bezsaistes režīms *(9.2.0. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārslēgtu tālruni bezsaistes režīmā, kurā ir dezaktivētas tālruņa funkcijas, kam nepieciešams tīkla savienojums. Atrodoties lidmašīnā jūs varat izmantot bezvadu funkcijas, piemēram, kalendāru, spēles, kontaktus un balss ierakstītāju.

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un apgaismojuma iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Jūs varat mainīt fona attēlu, kuru attēlo displejā gaidīšanas režīmā.

Galvenās izvēlnes stils *(9.3.2. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties displeja veidu galvenās izvēlnes ekrānam.

Teksta attēlojums *(9.3.3. izvēlne)*

Varat mainīt gaidīšanas režīmā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.

- **Teksta novietojums**: lai izvēlētos teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā rādītu tekstu, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta stils**: lai izvēlētos fonta stilu.
- **Teksta krāsa**: lai izvēlētos fonta krāsu.

Apdare *(9.3.4. izvēlne)*

Varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Spilgtums *(9.3.5. izvēlne)*

Varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.

Izsaukšanas ekrāns *(9.3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu burtu tipu, krāsu un ievadīto numuru izmēru, kā arī displeja fona krāsu zvanīšanas režīmā.

Kalendārs *(9.3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai gaidīšanas režīmā parādītu šī mēneša kalendāru.

☑ Šī izvēlne var nebūt pieejama atkarībā no fona iestatījuma.

Rādīt zvanītāja ID *(9.3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālruni rādīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem ar informāciju par pēdējiem zvanītājiem.

TV izeja *(9.3.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos TV video sistēmu.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošs zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos ienākošā zvana skaļumu un signālu.

- **Signāla veids**: lai norādītu ienākošā zvana signāla veidu.
- **Zvana signāls**: lai izvēlētos zvanam zvana signālu.
- **Skaļums**: lai izvēlētos zvana signāla skaļumu.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑
- Jūs varat gaidīšanas režīmā regulēt taustiņu toņu skaļumu, izmantojot [▲ / ▼].
- Atkarībā no fonta veida zvanīšanas ekrānā šī izvēlne var nebūt pieejama.

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu zvana signālu ienākošajām ziņām.

- **Tonis**: lai izvēlētos kādu no vairākiem ziņu toņiem.
- **Signāla veids**: lai norādītu signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: lai norādītu, cik bieži tālrunis informēs par jauno ziņu.

Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Slīdņa signāls *(9.4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

Klusais režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā klusajā režīmā iestatīts tālrunis brīdinās jūs par noteiktām situācijām.

Papildu signāli *(9.4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu tālrunim papildu signālus.

- **Signāls katru min.**: lai iestatītu, ka tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstas, informējot par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma tonis**: lai iestatītu, ka tālrunis iepīkstas pēc izejošā zvana savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Signāli zvana laikā**: lai iestatītu, ka tālrunis iepīkstas, kad saņemat jaunu ziņu vai arī kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
- **Norādošs signāls**: lai iestatītu, ka tālrunis iepīkstas, kad parāda uznirstošo logu.

Apgaismojuma iestatījumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu apgaismojuma iestatījumus.

Apgaismojuma ilgums *(9.5.1. izvēlne)*

Jūs varat iestatīt laiku, cik ilgi displejam jābūt apgaismotam, pirms tas pāriet aptumšotā režīmā.

- **Ieslēgts**: lai izvēlētos, cik ilgi fona apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Aptumšojums**: lai izvēlētos, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēdzas.
- **Lādēšanas laikā**: iestatiet, vai uzlādes laikā aktivizēt aptumšošanas režīmu vai nē.

Tastatūras apgaismojums *(9.5.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis regulē tastatūras apgaismojuma izmantošanu.

- **Jebkurā laikā**: lai tastatūras apgaismojumu izmantotu vienmēr.
- **Nakts laikā**: lai tastatūras apgaismojumu izmantotu tikai no 17.00 līdz 9.00.

- **Pielāgots laiks**: lai norādītu laiku, kad izmanto tastatūras apgaismojumu.

Tīkla pakalpojumi *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.6.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju.
   - **Pāradresēt vienmēr**: lai pāradresētu zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: lai zvanus pāradresē, ja neatrodaties pakalpojumu zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visas zvanu pāradresācijas iespējas.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai dezaktivētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Dezaktivēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet <**Paņemt**>.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārejiet uz rindu **sek** un norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida, pirms zvanu pāradresē.

Zvanu liegumi *(9.6.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie**: lai aizliegtu izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie zvani, izņemot uz mājām**: lai, atrodoties ārzemēs, zvanus varat veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.

- **Ienākošie, esot ārzemēs**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts pakalpojumu zonas.
- **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
- **Mainīt liegumu paroli**: lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs.

2. Izvēlieties to zvanu veidu, kurš jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai dezaktivētu zvanu liegumus, izvēlieties **Dezaktivēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu gaidīšana *(9.6.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai dezaktivētu zvanu gaidīšanu, nospiediet **Dezaktivēt**.

Tīkla izvēle *(9.6.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai manuāli izvēlēties izmantojamo tīklu, ja atrodaties ārpus savas mītnes valsts un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Citu nevis savu mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts viesabonēšanas līgums un tas ir spēkā.

Zvanītāja ID *(9.6.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura rādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram zvanāt. Tomēr daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu. Ja izvēlaties **Noklusējums**, tālrunis izmantos tīkla noklusējuma iestatījumus.

Balss pasta serveris *(9.6.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Jūsu pakalpojumu sniedzējs var iedot jums balss pasta servera numuru.

- **Savienoties ar balss pasta serveri**: lai pievienotos balss serverim un noklausītos saņemtās ziņas.

- **Balss pasta servera numurs**: lai ievadītu balss pasta servera numuru.

Joslas izvēle *(9.6.7. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamiem tīkliem.

Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: apvienotais GSM 900/1800, apvienotais GSM 850/1900 un GSM 850/900/1800/1900.

Noklusētā josla atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, neaizmirstiet izvēlēties atbilstošu joslu.

Drošība *(9.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus piekļuves kodus.

☑ Ja ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karti bloķē. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 kods (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus piešķir tīkla operators.

PIN pārbaude *(9.7.1. izvēlne)*

4-8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti no neautorizētas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada PIN kods.

Mainīt PIN *(9.7.2. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta PIN koda maiņai. Lai šī funkcija būtu pieejama, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.7.3. izvēlne)*

Tālruņa bloķēšanas funkcija bloķē tālruni, liedzot tā neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4-8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.7.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.7.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu zvanu reģistram, tālruņu katalogam vai jūsu multivides saturam, ieskaitot ziņas, multivides failus un dokumentu failus.

1. Lai izvēlētos bloķējamos objektus, nospiediet [OK/].
2. Lai bloķētu atzīmētos objektus, nospiediet <**Sagl.**>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Lai piekļūtu bloķētam objektam, jāievada tālruņa parole.

SIM bloķēšana *(9.7.6. izvēlne)*

SIM kartes bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.7.7. izvēlne)*

Fiksēto numuru režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 *(9.7.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to nodrošina, PIN2 maiņas funkcija maina pašreizējo PIN2 kodu.

Mobilais meklētājs *(9.7.9. izvēlne)*

Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Varat pārbaudīt tālruņa numuru, no kura ziņas sūtīta, un pēc tam meklēt savu tālruni. Šī funkcija noder, ja tālrunis ir nozagts vai pazaudēts.

☑ Rēķinu par meklēšanas ziņu nosūtīs neautorizētas SIM kartes lietotājam. Lai varētu izmantot tālruni ar jebkuru citu SIM karti, vispirms ir jādezaktivē mobilā reģistra funkcija.

1. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.
2. Norādiet iespējas.
   - **Mobilais meklētājs**: lai aktivizētu mobilā reģistra funkciju.
   - **Adresāti**: lai norādītu tālruņa numurus, uz kuriem vēlaties sūtīt meklēšanas ziņas.
   - **Sūtītājs**: lai ievadītu sūtītāja vārdu.
   - **Ziņa**: lai pārbaudītu sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņas tekstu.
3. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Sagl.**>.

4. Nospiediet <**Pieņemt**>, ja piekrītat ekrānā minētajiem pakalpojuma izmantošanas noteikumiem un nosacījumiem.

Atmiņas stāvoklis *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu atmiņas apjomu, kuru izmanto datu saglabāšanai šādās tālruņa vietās - koplietotā atmiņa, ziņas, mani faili, kalendārs, katalogs un JAVA pasaule un piezīmes.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai individuāli atjaunotu tālruņa, displeja un skaņas iestatījumus.

1. Lai izvēlētos atjaunojamo iestatījumu kategorijas, nospiediet [OK/].
2. Lai atiestatītu atzīmētos elementus, nospiediet <**Nodzēst**>, pēc tam nospiediet <**Jā**>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli. ▶ 94. lpp.

VOD iestatījumi *(9.0. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos video straumēšanas servera savienojuma profilu. Tas, vai šo iespēju parāda, atkarīgs no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Atslēgu pārvaldība *(9.*. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārvaldītu licences atslēgas, kuras saņēmāt, lai aktivizētu multivides saturu, ko bloķē DRM sistēmas.

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Detaļas**: lai piekļūtu licences atslēgas rekvizītiem.
- **Displejs**/**Apskatīt**/**Atskaņot**/**Izpildīt**: lai atvērtu atbilstošo multivides saturu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto licences atslēgu.
- **Atvērt Manas ziņas**/**Atvērt Mani faili**/**Doties uz Java pasauli**: lai piekļūtu ziņai ar multivides saturu, atbilstošajai faila mapei vai atbilstošajai spēlei.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var parādīt šādus ziņojumus:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai SIM karte ir ievietota pareizi.

"Tālruņa bloķēšana"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai dezaktivētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad SIM karte ir bloķēta. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Parāda "Nav pakalpoj." vai "Ierob. pakalp."

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospieduši [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunu biedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat izslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšdaļā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema skaņas kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kontaktu ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot **Kontaktu saraksts** funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Akumulators nelādējas pareizi vai tālrunis dažreiz izslēdzas pats

- Noslaukiet lādēšanas kontaktus uz tālruņa un akumulatora ar tīru, mīkstu audumu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru,
- informāciju par garantiju,
- konkrētu problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,823 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0° C (32° F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.

- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.

- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.

- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režīms, teksta ievade • 26
Aizturēšana, zvans • 30
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Apgaismojuma iestatījumi • 91
Apgaismojuma ilgums, iestatīšana
  displejs • 91
  tastatūra • 91
Atb. ar jebkuru taust. • 89
Atbildēšana
  otrs zvans • 30
  zvans • 29
Atmiņas karte
  ievietošana • 24
  piekļuve failiem • 72
Atmiņas stāvoklis
  kontakti • 38
  mani faili • 72
  tālrunis • 96
  ziņas • 66
Attēli, lejupielādētie • 67
Attēlu redaktors • 43
Automātiskā atkārtošana • 89

Ā
Ārkārtas zvani • 103
Ātrie zvani • 37
Ātrpiekļuve • 87

B
Balss ierakstītājs
  atskaņošana • 42
  ierakstīšana • 42
Balss pasta serveris • 93
Bezsaistes režīms • 89
Bloķēšana
  multivides saturs • 95
  SIM karte • 95
  tālrunis • 94
Bluetooth
  iestatījumi • 45
  saņemšana, dati • 47
  sūtīšana, dati • 46

D
Datums, iestatīšana • 86
Displejs
  apgaismojums, iestatīšana • 91
  iestatījumi • 89
  ikonas • 10
  izkārtojums • 10
  spilgtums • 89
  valoda • 86
Dokumentu faili • 70
DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība) • 59
Drošība
  informācija • 99
Drošība uz ceļa • 101
Drošība, zvani • 94
DTMF signāli, sūtīt • 31
Dzēšana
  e-pasts • 58, 59
  kalendāra ieraksti • 76
  kontakti • 35, 38
  MMS • 56, 57, 59
  SMS • 55, 57, 59
  zvanu reģistrs • 33

E
E-pasts
  apskate • 57
  dzēšana • 58
  iestatījums • 62
  izveide/sūtīšana • 53

F
Failu skatītājs • 70
FDN (Fixed Dialling Number – fiksēto numuru režīms) • 95
Fona attēls • 89
Fons • 89
Fotoattēli
  apskate • 67
  rediģēšana • 43
  uzņemšana • 80

H
Hronometrs • 79

I
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 42
  videoklipi • 83

Ieslēgšana/izslēgšana
mikrofons • 31
tālrunis • 8
Ieslēgt/izslēgt signāls • 91
Iestatījumu atjaunošana • 96
Iesūtne, ziņas
e-pasts • 57
MMS/SMS • 54
Ievades režīms, maiņa • 26
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņas • 56, 65
Internets • 48
Izsūtne, ziņas • 56
Izvade uz TV
iestatījums • 90
skatīšana TV ekrānā • 23
Izvēlnes stils • 89

Ī

Īsziņas
apskate • 54
dzēšana • 55
iestatījums • 60
izveide/sūtīšana • 51

J

Joslas izvēle • 94

K

Kalendārs • 73
Kalkulators • 78
Kamera
fotoattēli • 80
videoklipi • 83
Katalogs
ātrā zvanīšana • 37
dzēšana • 35, 38
iespējas • 35
meklēšana • 34
pārvaldība • 38
pievienošana • 36
rediģēšana • 35
Klusais režīms
ieslēgšana • 14
iestatījums • 91
Konferences zvans • 31
Konfidencialitāte • 95
Konvertētājs • 78

L

Laiks, iestatīšana • 86
Liegumi, zvani • 92

M

Mani faili • 66
Multiziņas
apskate • 54
dzēšana • 56
iestatījums • 60
izveide/sūtīšana • 52
Mūzika, lejupielādētā • 69
Mūzikas atskaņotājs • 39

N

Neatbildētie zvani • 33
Nosūtītās, ziņas • 57
Numura atkārtošana
automātiski • 89
manuāli • 29
Numuri
meklēšana • 34
saglabāšana • 36

P

Parole
tālrunis • 94
zvanu liegumi • 93
Pasaules laiks • 77
Pāradresācija, zvani • 92
Pārlūks, Web • 48
Pēdējais numurs, atkārtošana • 29
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 100
PIN, mainīt • 94
PIN2, mainīt • 95
Problēmas, novēršana • 97

R

Rakstzīmes, ievadīt • 26

S

Saņemtās ziņas
e-pasts • 57
Saņemtie zvani • 33
Sarunas laiks • 33
Sarunu izmaksas • 34
Savienojuma signāls • 91
Signāls • 73
Signāls reizi min • 91
SIM karte
bloķēšana • 95
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 90
Skaņas, lejupielādētās • 69
Slīdņa iestatījumi • 87
Slīdņa signāls • 91
Spēles • 47
Starptautiskie zvani • 28
Sveiciens • 87

Š
Šūnu apraides ziņas • 65

T
T9 režīms, teksta ievade • 27
Taimeris • 79
Taustiņu toņi
    izvēle • 90
    skaļums • 90
    sūtīšana/skaņas izslēgšana • 31
Tālrunis
    apkope un glabāšana • 104
    bloķēšana • 94
    displejs • 10
    ieslēgšana/izslēgšana • 8
    ikonas • 10
    komplektācija • 6
    parole • 94
    rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 96
Teksts, ievadīt • 26
Tīkla izvēle • 93
Tīkla josla, izvēle • 94
Tīkla pakalpojumi • 92

U
USB iestatījumi • 88

V
Valoda, izvēle • 86
Vārdi
    ievadīšana • 26
    meklēšana • 34
Veidnes, ziņa • 58
Veselība un drošība • 99
Veselību un drošību • 99
Videoklipi
    atskaņošana • 68
    ierakstīšana • 83
Viesabonēšana • 93
Vizītkarte • 38

Z
Zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Ziņas
    e-pasts • 53
    info • 56
    konfigurācija • 56
    MMS • 52
    SMS • 51
    sveiciens • 87
    šūnu apraide • 65
Ziņas signāls • 90
Ziņu apraide • 65
Ziņu izveide
    e-pasts • 53
    MMS • 52
    SMS • 51
Zvana signāls
    ienākošie zvani • 90
    ziņas • 90
Zvani
    aizturēšana • 30
    atbildēšana • 29
    atkārtošana • 29
    atteikšana • 29
    gaidīšana • 93
    liegumi • 92
    pāradresācija • 92
    veikšana • 28
Zvanīšanas displejs, iestatīšana • 90
Zvanītāja ID • 93
Zvanītāju grupa • 37
Zvanītie numuri • 33
Zvanu arhīvs
    neatbildētie • 33
    saņemtie • 33
    zvanītie • 33
Zvanu gaidīšana • 93

W
Web pārlūks
    grāmatzīmes • 49
    piekļuve • 48

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 ar Bluetooth
Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-D900

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 16 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11333A
Latvian. 08/2006. Rev. 1.0